

感谢您购买本产品
施工时请务必详读，以便正确施工

安装注意事项

1. 本产品建议请合格持有执照之水电工程人员进行施工安装，如自行DIY安装请务必详读步骤确保用电安全。
2. 本产品安装请务必切断欲安装回路的电源开关。

智能线上开关分为2种款式，请依购买实物选择安装方法：
智能线上开关-插头母插版，请参考第3页
智能线上开关-接线版，请参考第4页

适用电线


单芯线 请使用 1.25mm² / 1.5mm²
绞线 请使用 1.25mm² ~ 1.5mm²，绝缘外皮棒型压着接头。

接线方式

请将电线绝缘外皮剥开10mm。
请将芯线确实锁紧固定，如果没有锁紧固定，恐有发热、烧毁或火灾之现象。

本产品最大输出电压为：2A 250V~/4A 125V~，500W MAX
如果超出最大电压，恐有发热、烧毁或火灾之现象

B 触摸面板上的按钮进行控制回路

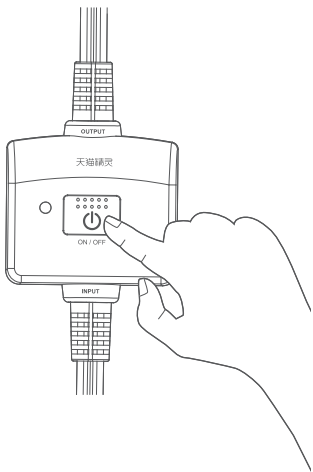

4 解绑智能线上开关


！ 请确保天猫精灵音箱、智能开关都是开启状态

天猫精灵App->我的->智能家居->查看全部->
点击列表中的智能开关->删除设备

！ 从配电盘处关闭电源

1 安装智能线上开关-插头母插版

四种规格连接器

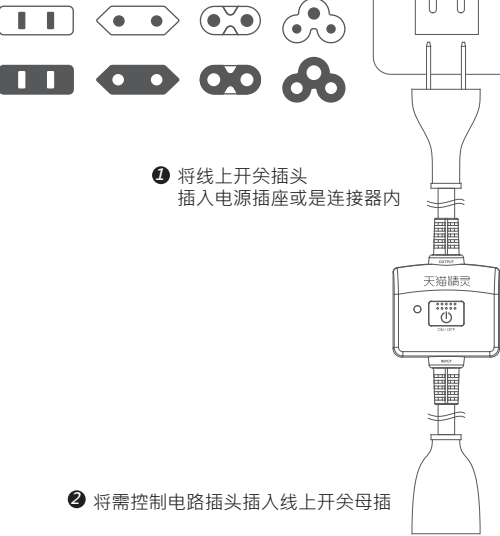


② 将需控制电路插头插入线上开关母插


！ 组装时请避免水气、湿气，
产品接线包覆绝缘后，才可连接电源

安装智能线上开关-接线版

① 剥芯线

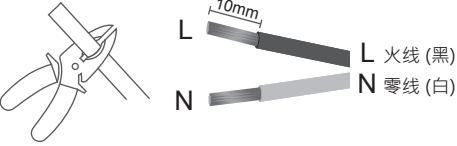

② 依照智能线上开关
INPUT(输入)OUTPUT(输出)标示
将电路输入输出芯线接上

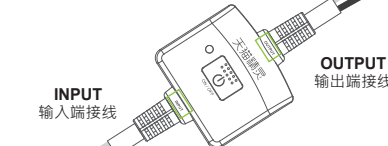

将接好导线的智能开关开启电源
后即安装完成。

2 添加绑定智能线上开关

方法一：语音指令添加智能线上开关

一句话快速连接智能设备

用户：“天猫精灵，找队友”
音箱：“正在扫描附近的智能小伙伴...是否连接？”
用户：“连接”



注:如没有发现智能线上开关,请将智能开关电源关闭,再打开,重试上述方法



手机扫描下载
天猫精灵App

方法二：天猫精灵App添加智能线上开关

打开天猫精灵App
按照下列步骤进行添加
a. 进入“我的”->找到智能家居板块
b. 点击智能家居板块中的“添加智能设备”
c. 选择进入“精灵AI联盟”
d. 点击“发现设备”
e. 下拉页面,点击“开始搜索智能设备”
根据提示完成添加

！ 请确认产品是在电源开启的状态下，
如电源未开启产品将无法动作

3 开关控制

安装完成后，SmartbearS智能开关有二种控制开关方式，
如下A/B方式

A 可语音操控指令控制回路 (参考第6页)

B 直接使用面板上的按钮进行控制回路 (参考第7页)

A 语音操控指令

① 开关设备，例如：智能线上开关接入的是灯

“天猫精灵,开灯(或打开台灯)”
“天猫精灵,关灯(或关闭台灯)”

如需修改智能线上开关的位置和名称,请打开天猫精灵App->
我的->智能家居->点击“查看全部”->点击列表中的智能线上开关进行设置

② 查询模式

“天猫精灵,卧室的灯关了吗?”

PLUGO 产品三包保证卡 尊重您的权益

型号：	经销商盖章：
姓名：	
电话：	
地址：	
购买日期：	年 月 日

保固内容：

- 一、保证期限以本保证卡中所载明之购买日期起，提供3年保修、7日内（包退/换/修）、15日内（包换/修）之三包服务，服务时请出示保证卡正本，未附者恕不提供服务。
- 二、本保证卡各栏需详填始有效力，凡购买日期涂改或模糊不清与产品实物不符则无效。
- 三、保证卡请妥善保管，遗失恕不补发，无保证卡之服务需另计价收费。
- 四、如需维修服务，请将故障品送至本公司或由原购店转送。
- 五、在下列状况下，虽在有效保证期内，恕无法提供免费服务。
 1. 保证品因天灾地变、虫（鼠）害、雷击等不可抗力因素所造成之损坏。
 2. 保证品不当使用或保管不良而致损坏。
 3. 保证品因使用非原厂连接设备以致引起之故障。
 4. 保证品曾经自行或由他人做任何之改装拆修。

