

Wi-Fi AP Router

USB Charger



无线路由器 + 电源供应器

INSTRUCTION MANUAL

Wi-Fi AP Router USB Charger



Wi-Fi

- › Wi-Fi 802.11n/b/g/n
- › 150Mbps的无线数据传输速率
- › 桥接模式
- › 网关模式
- › 以太网转换器
- › AP客户端

USB充电器


- › 输入：100-240V~, 50-60Hz。
- › 输出：USB插口，DC5V/1A。
- › 支持符合USB充电标准的产品使用，通过USB数据线（需另购）实现iPhone、Galaxy S1/S11 iPod、MP3、GPS、PDA、手机等便携式产品的充电功能。
- › PC超轻材质，韧性高，耐摔，耐高温。
- › 转接头采用超音波熔接技术。
- › 内设短路、过流、过压及过温保护装置。

1. 把PLUGO路由器接上电源。

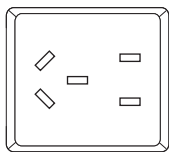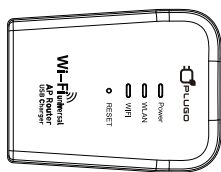

电源插座

2. 再接上网络线。

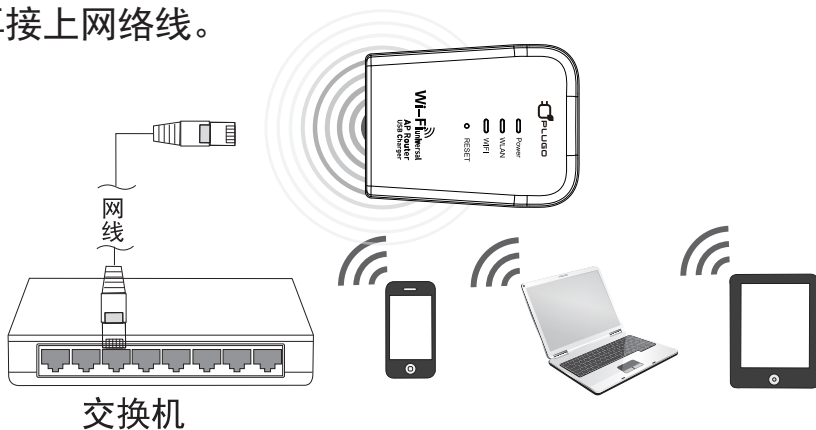

交换机

3. 点击PLUGO用户输入默认密码“0000000000”十个零 即可连网使用。


连接到网络


键入网络 安全密码

安全密码(S) : 0000000000

☐ 隐藏字符(H)

变更名称及密码（登录管理页面）

1 产品连接电源后，桌面右下角会出现PLUGO  图标,点击该图标




2

在弹出的网络列表中选择要进行连接的无线网络，点击“连接”按钮。



3

在弹出安全密码栏输入路由器出厂原始密码“0000000000”(十个零). 点击“确定”按钮。

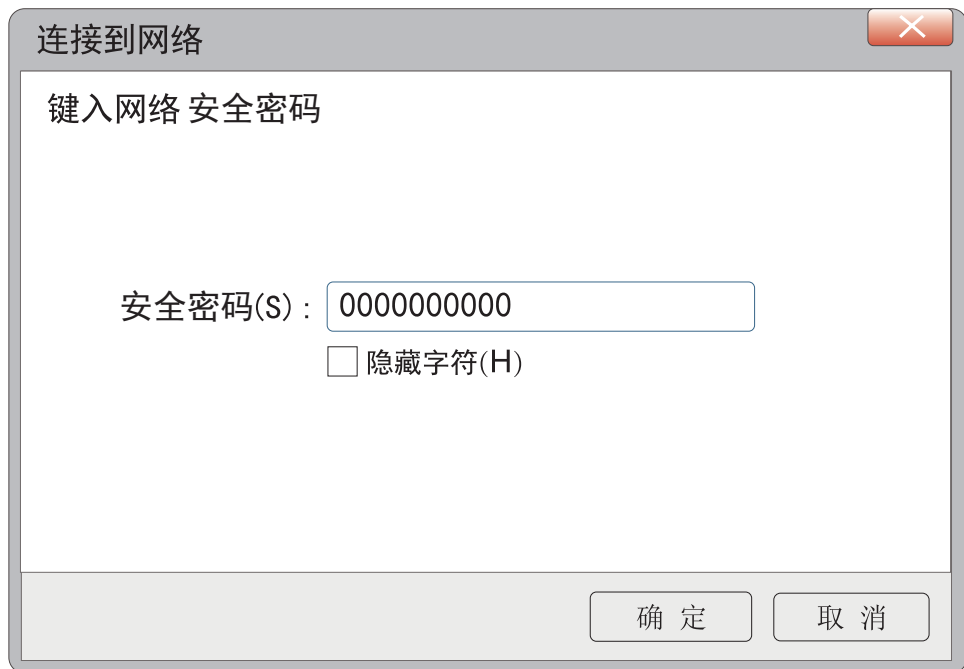

连接到网络

键入网络 安全密码


安全密码(s): 0000000000

☐ 隐藏字符(H)

确定 取消

4

打开浏览器，在地址栏输入默认的地址：192.168.16.254 后回车。

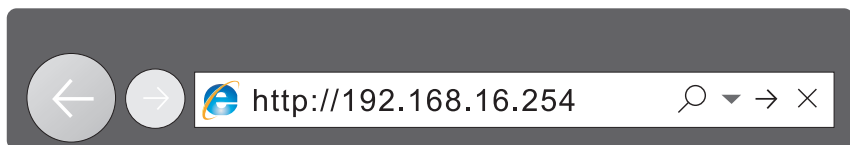


5

使用者名称和密码皆默认为“admin”，单击“确定”提交。




6

在首页，请单击“下一步”

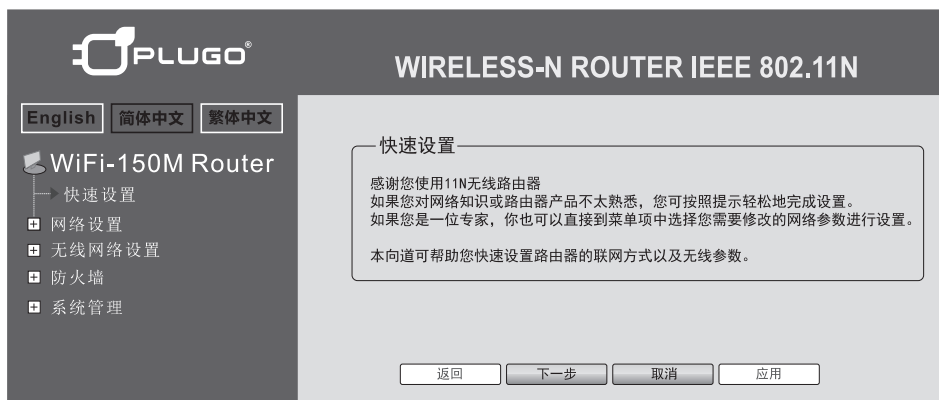


7

请再次点击“下一步”

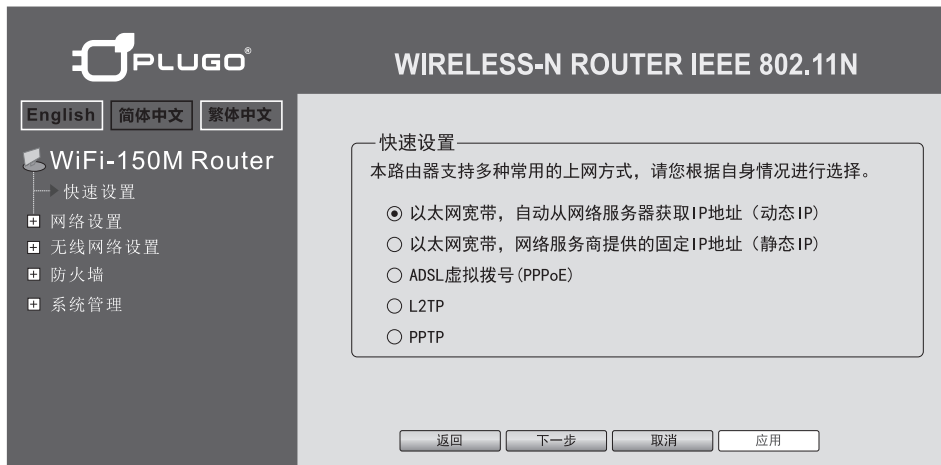


8

网络名称可变更并选择“AES”，在“KEY”框内输入新的密码变更密码后，单击“应用”。

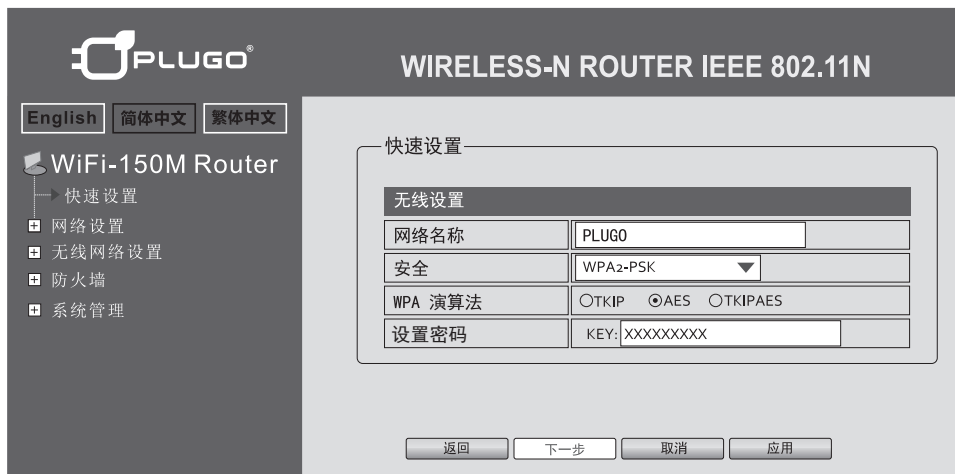

拨号上网设置

当你是拨号上网用户，你可以本PLUGO产品连接你的猫（modem），进到客户端中（快速设置）中选（ADSL虚拟拨号PPPoE）。



WIRELESS-N ROUTER IEEE 802.11N

English 简体中文 繁体中文

WiFi-150M Router

快速设置

网络设置

无线网络设置

防火墙

系统管理

快速设置

本路由支持多种常用的上网方式，请您根据自身情况进行选择。

☐ 以太网宽带，自动从网络服务器获取IP地址（动态IP）

☐ 以太网宽带，网络服务商提供的固定IP地址（静态IP）

☒ ADSL虚拟拨号（PPPoE）

☐ L2TP

☐ PPTP

返回

下一步

取消

应用

请输入你的上网帐号和密码

广域网络联机模式：

PPPoE (xDSL)

PPPoE模式

上网帐号	<input type="text" value="pppoe_user"/>
密码	<input type="password" value="••••••••"/>
确认密码	<input type="password" value="••••••••"/>
运行模式	<div>永久连线</div>
	永久连线：重拨时间 <input type="text" value="60"/> 秒
	动态需求：空闲时间 <input type="text" value="5"/> 分
<div>连接 断开</div>	

其他功能设定

进到客户端中请选运行模式



请您选择合适的功能模式

工作模式设置

您可以在此处设置适合您网络环境的运作模式

- ☐ 桥接：
所有以太网，无线网接口都被桥接到单一的桥界面。
- ☐ 网关：
第一个以太网口视为WAN口，其它的以太网口和无线接口都被桥接在一起，并视为LAN口。
- ☐ 以太网转换：
无线网络接口视为WAN口，所有以太网络端口视为LAN。
- ☐ AP 客户端：
无线网络接口和所有的以太网接口被桥接在一起并视为LAN口，无线网络接口同时还兼作WAN口。

温馨提示

按连接示意图中顺序连接完成后，请检查指示灯是否正常：

指示灯	名称	正常状态
POWER	电源指示灯	常亮
WiFi	无线指示灯	无信号传输时慢闪烁， 有信号传输时快闪烁，
WLAN	局域网状态指示灯	连接网线时常亮或闪烁
RESET	恢复键	长按10秒恢复

* 如果指示灯显示不正常，请检查连接是否正确。

详细安装使用说明书请在普乐购官网下载
[www. PLUGO. com. cn](http://www.PLUGO.com.cn)

规格参数：

Wan口数量（无线路由）

1个10/100M自适应LAN/WAN口

支持VPN：支持

无线传输率：150Mbps

传输标准：IEEE 802.11b/g/n

工作温度：0-40℃

工作湿度：10%-90%RH(不凝结)

存储温度：-40℃-70℃

存储湿度：5%-90%RH(不凝结)



警示

1. 雷雨天气请将设备电源及所有连线拆除，以免遭雷击破坏；
2. 在储存、运输和运行环境中，请注意防水；
3. 使用设备额定电源适配器；
4. 远离无线电话，微波炉，冰箱等干扰源。

产品三包保证卡

型号		经销商盖章
购买日期	年 月 日	
姓名		
电话		
地址		

PLUGO-普乐购 尊重您的权益

保证内容：

- 一、保证期限以本保证卡中所载明之购买日期起提供一年保修, 三个月保固(包退换)之三包服务, 服务时请出示保证卡正本, 未附者恕不提供服务。
- 二、本保证卡各栏需详填始有效力, 凡购买日期涂改或模糊不清与产品实物不符则无效。
- 三、保证卡请妥善保管, 遗失恕不补发, 无保证卡之服务需另计价收费。
- 四、如需维修服务, 请将故障品送至本公司或由原购店转送。
- 五、在下列状况下, 虽在有效保证期内, 恕无法提供免费服务。
 1. 保证品因天灾地变、虫(鼠)害、雷击等无可抗力因素所造成之损坏。
 2. 保证品不当使用或保管不良而致损坏。
 3. 保证品因使用非原厂连接设备以致引起之故障。
 4. 保证品曾经自行或由他人做任何之改装拆修

公 司：东莞嘉嘉电器有限公司
地 址：广东省东莞市黄江镇长龙村
制造商：东莞维升电子制品有限公司
全国服务热线：0769-83622694, 308/451
www.wellshin.com.tw
www.plugo.com.cn