




Cloud Smart IP Camera and Cloud Smart Hub

遙控攝影智慧中心

Installation Instructions

安裝說明

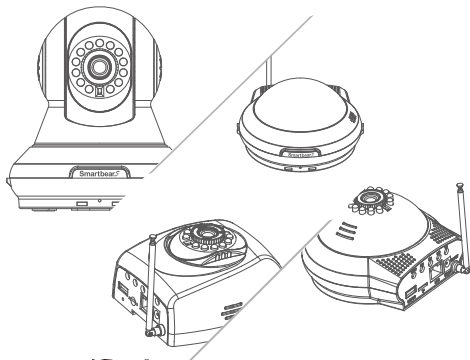

WS-533/533C

遙控攝影智慧中心 (居家旋轉型)

包裝清單：

1. 遙控攝影智慧中心 (居家旋轉型) x 1
2. 電源適配器 x 1
3. 安裝說明書 x 1




WS-533A/533A-2

遙控智慧中心

產品清單：

1. 遙控智慧中心 x 1
2. 電源適配器 x 1
3. 固定底座 x 1

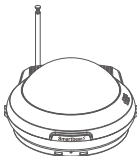


WS-533B

遙控攝影智慧中心

包裝清單：

1. 遙控攝影智慧中心 x 1
2. 電源適配器 x 1
3. 安裝說明書 x 1




WS-533D

遙控攝影智慧中心 (居家旋轉型-保全型)

包裝清單：

1. 遙控攝影智慧中心 (居家旋轉型) x 1
2. 電源適配器 x 1
3. 安裝說明書 x 1

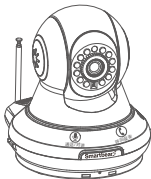


WS-533A-1

遙控智慧中心 (保全型)


產品清單:

1. 遙控智慧中心 x 1
2. 電源適配器 x 1
3. 固定底座 x 1

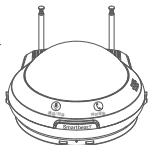

固定底座 選購件 (需另外購買)


1. 固定底座 x 1
2. 十字螺絲(Ø4x20 mm) x 2
3. 牆壁膨脹膠塞(Ø7x28 mm) x 2
4. 3M雙面膠(Ø92mm) x 1



* 以上選購件僅搭配WS-533系列智慧中心使用。

電源供應器 及 轉接頭 選購件 (需另外購買)

1. 電源供應器 x 1
2. 中国/台灣/美國/日本 转接头 x 1
3. 歐洲 转接头 x 2
4. 澳洲 转接头 x 2
5. 香港、英國 转接头 x 1

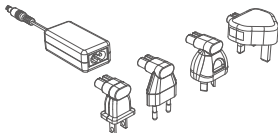

WS-464-2

遙控攝影智慧中心 (門鈴型)



包裝清單：

1. 遙控智慧中心 x 1
2. 電源適配器 x 1
3. 安裝說明書 x 1

安裝鐵片



1. 安裝支架 x 1
2. Ø4x20 mm 十字螺絲 x 2
3. Ø6x28 mm 牆壁膨脹膠塞 x 2
4. 21x42 mm 強力雙面膠 x 1



請妥善安裝，避免主機掉落發生危險

安裝牆面應具備一定的厚度且至少能承受3倍于主機的重量。

注意事項：


- 1、勿安裝在靠近火源的地方。
- 2、若用雙面膠底座，勿裝在凹凸不平的平面，如粉刷牆、仿古磚、牆紙面、土壁、布面、水性塗料等不光滑的平面。注意在黏貼過程中不要碰到水質和灰塵等。
- 3、黏貼後24小時內不可觸碰水質。
- 4、雙面膠不可重複使用，重複使用粘性會降低。

型號：WS-533/533C

SmartBearS遙控攝影智慧中心 (居家旋轉型)

智能家居報警監控主機示意圖

i. 智能監控主機正面

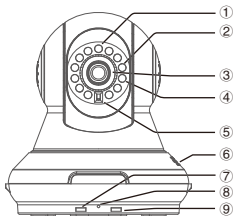

①.光線感應器

②.LED紅外線夜視燈

③.變焦調整圈

④.紅外線發射器

⑤.紅外線接收器


⑥.內置SmartbearS智能語音遙控模塊

⑦.運行指示燈，LED: D8/D9

⑧.內置對講麥克風

⑨.RF報警指示燈，LED: D10/D11

ii. 智能監控主機底部

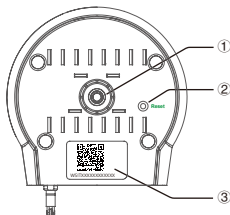


①.支架連接螺母（2019舊版）

②.RESET復位鍵

③.智能主機 DID 二維碼

iii. 智能監控主機背面及界面

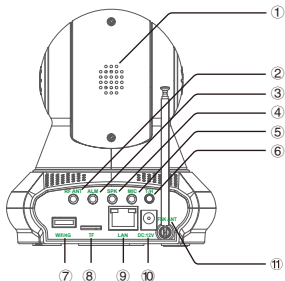

①. 喇叭

②. ASK RF天線介面

③. 警笛介面

④. 音箱介面

⑤. 麥克風介面

⑥. 溫濕度探測器介面

⑦. WiFi/4G無線網卡介面

⑧. micro SD 卡槽，請將卡片金屬觸腳向下插入

⑨. LAN 網線介面

⑩. 電源適配器介面


⑪. FSK天線

型號：WS-533D

SmartBearS遙控攝影智慧中心 (居家旋轉型-保全型)

智能家居報警監控主機示意圖

i. 智能監控主機正面

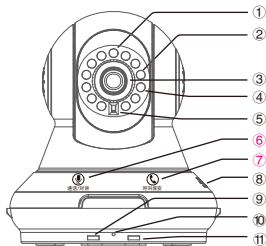

①.光线感应器

②.LED红外线夜视灯

③.变焦调整圈

④.红外线发射器

⑤.红外线接收器

⑥.对讲键；雙方通話觸摸按鍵

⑦.呼叫键；呼叫保安觸摸按鍵

⑧.內置SmartbearS智能語音遙控模塊

⑨.运行指示灯，LED: D8/D9

⑩.內置对讲麦克风

⑪.RF报警指示灯，LED: D10/D11


1.保全型主機安裝擺放環境建議在桌面或是可操作高度牆面上，以免影響對講及呼叫使用；

2.呼叫鍵是呼叫用的，祇需要按一下，即觸發報警功能并推送到APP端；

3.對講鍵，是當打開APP端，建立對講時使用。

例：APP收到推送信息，打開APP端，按下監控-對講鍵詢問事由時(參考P28頁)，主機對講鍵按下，用于回復，類似于對講機應用。

ii. 智能監控主機底部

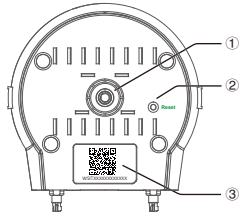


①. 支架连接螺母 (2019旧版)

②. RESET复位键

③. 智能主机 DID 二维码

iii. 智能監控主機背面及界面

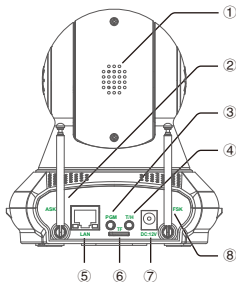

①. 喇叭

②. ASK RF天線介面

③. PGM单片机烧录接口

④. 溫濕度探測器介面

⑤. LAN 網線介面

⑥. micro SD 卡槽，請將卡片金屬觸腳向下插入

⑦. 電源適配器介面


⑧. FSK天線

型號：WS-533A

SmartBearS遙控智慧中心

智能家居主機示意圖

i. 智慧中心主機正面

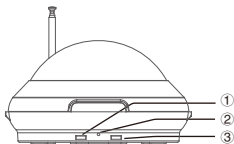


①. 運行指示燈・LED: D8/D9

②. 內置對講麥克風

③. RF報警指示燈・LED: D10/D11

ii. 智慧中心主機底部

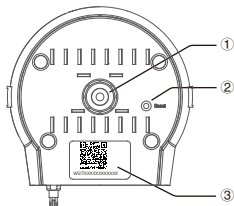


①. 支架連接螺母（2019舊版）

②. RESET復位鍵

③. 智能主機 DID 二維碼

iii. 智慧中心主機背面及界面

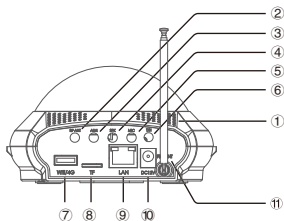

①. 喇叭

②. ASK RF天線介面

③. 警笛介面

④. 音箱介面

⑤. 麥克風介面

⑥. 溫濕度探測器介面

⑦. WiFi/4G無線網卡介面

⑧. micro SD 卡槽，請將卡片金屬觸腳向下插入

⑨. LAN 網線介面

⑩. 電源適配器介面


⑪. FSK天線

型號：WS-533A-1

遙控智慧中心 - 保全型

智能家居主機示意圖

i. 智慧中心主機正面

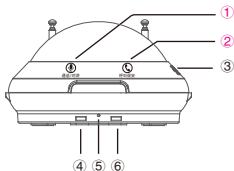

①. 对讲键；雙方通話觸摸按鍵

②. 呼叫键；呼叫保安觸摸按鍵


③. 喇叭

④. 運行指示燈 · LED: D8/D9

⑤. 內置對講麥克風

⑥. RF報警指示燈 · LED: D10/D11


ii. 智慧中心主機底部

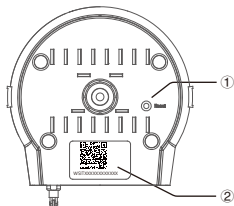

①. RESET復位鍵

②. 智能主機 DID 二維碼

iii. 智慧中心主機背面及界面

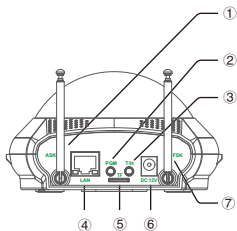

①. ASK RF天線介面

②. PGM单片机烧录接口

③. 溫濕度探測器介面

④. LAN 網線介面

⑤. micro SD 卡槽，請將卡片金屬觸腳向下插入

⑥. 電源適配器介面

⑦. FSK天線

如果未購買安裝底座、支架可略過此步驟
請直接跳到第2步驟安裝

1 智能主機安裝


WS-533系列智能主機安裝，安裝方法有三種

1 第一種方法：螺絲固定底座安裝

依底座掛孔間距尺寸
將膨脹膠塞安裝在牆壁上

膨脹膠塞孔位最大 $\varnothing 6\text{mm}$
深度28mm


2個掛孔之間
中心距離65mm

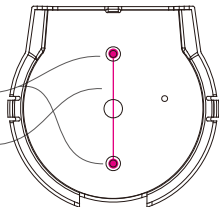

牆壁膨脹膠塞




固定底座

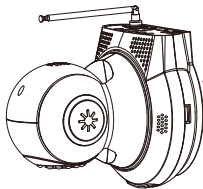

十字螺絲


2個挂孔之間
中心距離65mm

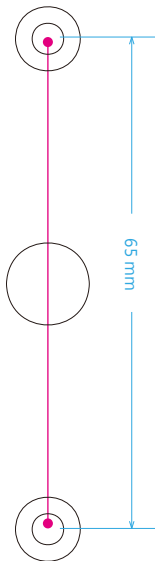


*可以1:1比例打印出來定位底座螺絲孔

如果未購買安裝底座、支架可略過此步驟
請直接跳到第2步驟安裝

2 第二種方法：強力雙面膠粘貼底座安裝

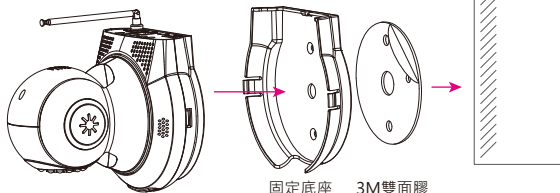


調整好角度

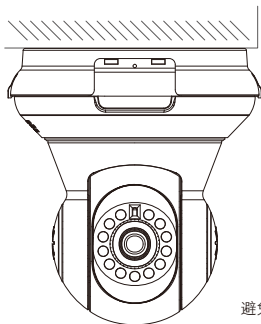

請妥善安裝
避免主機掉落發生危險


安裝牆面應具備一定的厚度
且至少能承受3倍于主機的重量。

WS-464系列智能主机安裝，铁片固定安裝
有二種安裝方法依需要選擇：

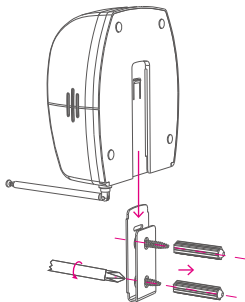

1


第一種方法：
螺絲固定金屬片安裝

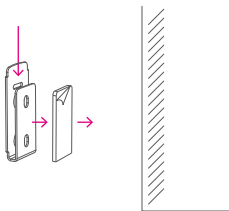


2

第二種方法：
強力雙面膠粘貼金屬片固定安裝

2 將電源適配器插上主機插座并接上電源

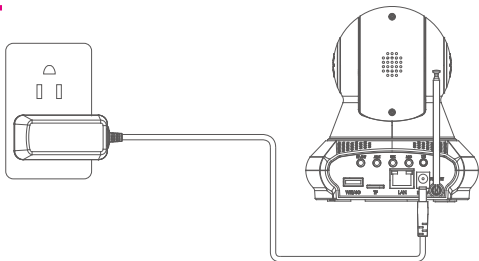

啓動電源 3 分鐘後，WS-533主機 LED 指示燈變成藍色

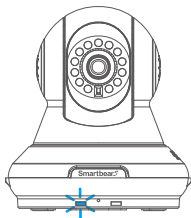

3 智能主機連接網絡

SmartbearS智能主機有二種上網方式，如下A/B上網方式，請依需要選擇其中一種。


A 無線上網方式 (參考第16, 17頁)

B 有線上網方式 (參考第18頁)

注意：上網祇能選擇其中一種模式。

A 無線上網方式


將 Wi-Fi無線路由器連接到主機WiFi/4G插口

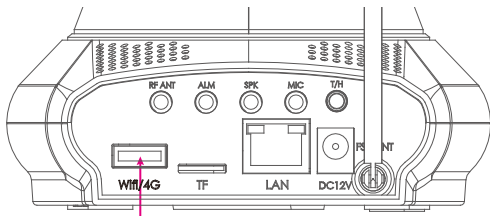

A 無線連接方式

Wi-Fi AP 無線路由器

- A 無線連接設定需先在手機 / 平板搜尋無線 AP 的 SSID (WF*****) 并連接

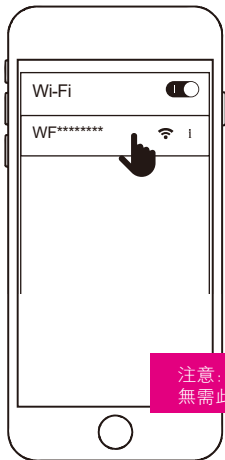

A 無線連接方式


開啓 Wi-Fi 并且搜尋WiFi熱點
點選連接WiFi熱點
(無需輸入密碼)

注意：使用B上網方式即有綫網路綫連接，
無需此設置，請略過此步驟

B


有線上網方式

將 Wi-Fi 路由器通過 RJ45 網絡綫連接到主機 LAN 插口

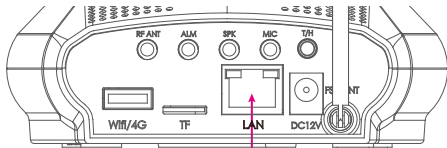

RJ45

將主機連接到 Wi-Fi 路由器

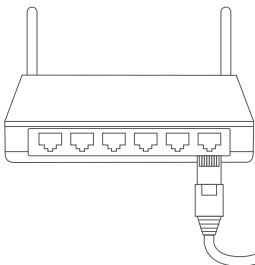

B

有綫連接方式

4 下載及安裝 Smartbears Plus APP客戶端

掃描二維碼下載及安裝 Smartbears Plus APP客戶端



IOT智能家居



Smartbears Plus APP



Available on the
App Store



ANDROID APP ON

Google play




ANDROID APP ON


官网下载

5 新增智能主機

開啓 Smartbears Plus
APP客戶端，如下圖示：

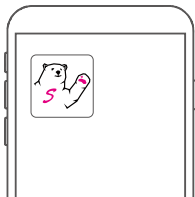

在客戶端主頁界面新增智能主機。



點選 + 新增智能主機

Smartbears Plus APP客戶端新增智能主機有三種方式，如下1/2/3
三種方式供用戶選擇，請依需要選擇其中任意一種方式。

❶二維碼(參考第23頁) ❷DID碼(參考第24頁) ❸搜索(參考第25頁)

SmartbearS Plus

新增智能主机

摄像头名称:

系统 1

DID:

搜索

二维码

密码:

....

☐

我是主机拥有者

功能说明：

勾选此功能后本用户将拥有本台主机的最高权限，所有其他用户要使用本主机必须经过本用户授权并指定使用权限。

放弃

储存


1

方式一

扫描产品主机底部的
QR-Code

密码 1234

點選「二維碼」掃描智能主機底部二維碼，自動獲取18位「DID」碼，輸入默認密碼1234，點選'儲存'添加智能主機。

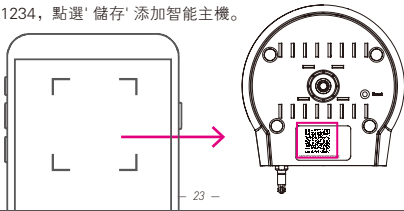

注意：可對智能主機攝像頭顯示名稱進行更改，定義名稱來區分攝像機。

SmartbearS Plus

新增智能主机

摄像头名称:

DID:

密码:

☐ 我是主机拥有者


功能说明：
勾选此功能后本用户将拥有本台主机的最高权限，所有其他用户要使用本主机必须经过本用户授权并指定使用权限。

2 方式二

輸入智能主機DID編號(18位數)
WSIT*****XXXXXXX

密码 1234

DID編號在智能主機底部，通
過手動填寫 18位『DID』和
默認密碼，點選'儲存'添加
智能主機。

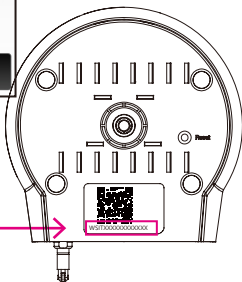

3 方式三

搜索附近的網絡智能主機

SmartbearS Plus

新增智能主机

摄像头名称:

DID:

密码:

☐ 我是主机拥有者

功能说明：
勾选此功能后本用户将拥有本台主机的最高权限，所有其他用户要使用本主机必须经过本用户授权并指定使用权限。


手機 / 平板需與智能主機主機在同一個網域的情況下，請確認網內DHCP 服務器已開啓。客戶端連接WiFi 局域網絡，點選『搜索』，在局域網自動搜索配對智能主機控制中心，搜到後18 位『DID』碼會自動填入。（若有多臺智能監控攝像機，請在搜索列表中點擊選擇要增加的攝像機）。輸入默認密碼，點選'儲存' 添加攝像機。



手機 / 平板需與主機在同一個網域

Smartbears Plus APP客戶端
新增智能主機成功後，
客戶端顯示智能主機監控攝像
機列表窗口：

主機連接成功後，點選智能監
控主機列表‘系統欄’進入相應
監控系統界面，您可以通過手
機輕鬆的看到該攝像機遠程的
監控畫面了，或進行相關安防
操作。

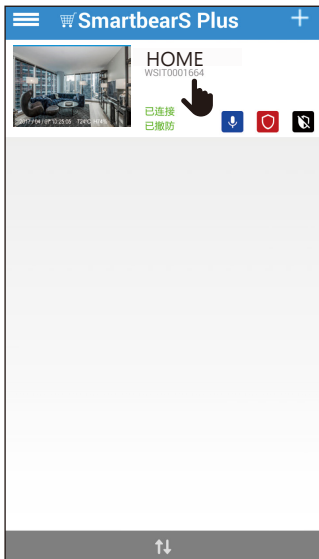

客戶端無線設定如下

如果欲使用有線網路連接可略過此步驟



點選設定



點選Wi-Fi設定



點選管理Wi-Fi網絡



選擇家中Wi-Fi并輸入密碼



點選重啓 IP Camera 重啓約耗時 90 秒請耐心等待



掃描產品上的QR-Code二維碼進行添加管理周邊產品，
設定及使用方式詳見周邊設備包裝附帶的安裝使用說明書。



你已可以控制攝像頭的方向。



APP設定及使用詳情，
請掃描以下二維碼下載

《SmartbearS Plus APP
iOS/ Android 操作手冊》
使用說明書。





特別聲明：本智能產品為無線類控制，可能有因信號干擾或丟失而造成誤判動作，
購買使用人請注意本項免責聲明。

FCC Caution :

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures :

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NCC 警語：

(1) 第十二條：經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

(2) 第十四條：低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

(3) 不致造成違反低功率電波輻射性電機管理辦法之所有控制、調整及開關之使用方法。

(4) 對任何可能造成違反管理辦法規定之調整予以警告，或建議由具有發射機維修專長之技術人員執行或由其直接監督及負責。

(5) 對任何可能造成違反管理辦法之零件(晶體、半導體等)置換之警告。

(6) 電磁波曝露量MPE 標準值 $1\text{mW}/\text{cm}^2$ ，送測產品實測值為： $0.0075\text{mW}/\text{cm}^2$ 。



Warnings and cautions:

Not for outdoor use.

For avoiding electric shock, please turn off the electricity system before installation.

For avoiding any dangerous, please turn off the electricity system before repair or replacement.

For avoiding fire hazard, please do not exposure to humid environment.

注意事項

不適用於戶外；

產品安裝工作須在確保斷電情況下進行，避免電擊危險；

為避免火災事故的發生，請勿將本產品暴露在濕氣環境中。

型號：	經銷商蓋章：
姓名：	
電話：	
地址：	
購買日期： 年 月 日	

保固內容：

- 一、保證期限以本保證卡中所載明之購買日期起，提供3年保修、7日內（包退/換/修）、15日內（包換/修）之三包服務，服務時請出示保證卡正本，未附者恕不提供服務。
- 二、本保證卡各欄需詳填始有效力，凡購買日期塗改或模糊不清與產品實物不符則無效。
- 三、保證卡請妥善保管，遺失恕不補發，無保證卡之服務需另計價收費。
- 四、如需維修服務，請將故障品送至本公司或由原購店轉送。
- 五、在下列狀況下，雖在有效保證期內，恕無法提供免費服務。
 1. 保證品因天災地變、蟲（鼠）害、雷擊等無可抗力因素所造成之損壞。
 2. 保證品不當使用或保管不良而致損壞。
 3. 保證品因使用非原廠連接設備以致引起之故障。
 4. 保證品曾經自行或由他人做任何之改裝拆修。

版權所有©2019東莞維升電子制品有限公司,保留一切權利。

關於本手冊

本手冊作為指導使用。手冊中所提供照片、圖形、圖表和插圖等,僅用于解釋和說明目的,與具體產品可能存在差異,請以實物為準。因產品版本升級或其他需要,東莞維升電子制品有限公司(以下簡稱“本公司”或“維升”)可能對本手冊進行更新,如您需要最新版手冊,請您登錄“維升”官網查閱。

本手冊的任何部分,包括文字、圖片、圖形等均歸屬於本公司。未經書面許可,任何單位和個人不得以任何方式摘錄、復制、翻譯、修改本手冊的全部或部分。除非另有約定,本公司不對本手冊提供任何明示或默示的聲明或保證。

商標聲明

SmartbearS等為維升的商標。本手冊涉及的其他商標由其所有人各自擁有。

免責聲明

在法律允許的最大範圍內,本手冊所描述的產品(含其硬件、軟件、固件等)均“按照現狀”提供,可能存在瑕疵、錯誤或故障,維升不提供任何形式的明示或默示保證,包括但不限于適銷性、質量滿意度、適合特定目的、不侵犯第三方權利等保證;亦不對使用本手冊或使用本公司產品導致的任何特殊、附帶、偶然或間接的損害進行賠償,包括但不限于商業利潤損失、數據或文檔丟失產生的損失。在法律允許的最大範圍內,維升的賠償責任均不超過您購買本產品所支付的金額。

如因下列原因,致使產品中斷或終止服務的,維升對您或第三人的人身損害、財產損失均不承擔任何責任:未嚴格按照要求正確安裝或使用;為維護國家或公眾利益;不可抗力;您自身或第三方原因(包括但不限于使用第三方產品、軟件或組件等問題)。

若您將產品接入互聯網,可能面臨包括但不限于網絡攻擊、黑客攻擊、病毒感染等風險,對於因此造成的產品工作異常、信息泄露等問題,維升不承擔責任,但將及時為您提供技術支持。

本產品在正確安裝使用下可感知特定區域中發生的非法入侵事件,但不能避免事故的發生或因此導致的人身損害或財產損失。在日常生活中您應提高警惕,加強安全防範意識。

本產品所預裝軟件,均擁有合法權利或已取得合法授權。維升不建議您安裝未經授權的軟件。若您自行安裝軟件或而導致的不兼容、無法使用、侵權、人身損害、財產損失、對第三方的賠償或遭受的處罰等問題,維升不承擔任何責任。

使用本產品時,請您嚴格遵循適用的法律。您同意本產品僅供民用或商用,不得用于侵犯第三方權利、醫療/安全設備或其他發生產品故障可能導致生命危險或人身傷害的應用,及大規模殺傷性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或危險性或違反人道主義的用途。因上述用途產生的任何損失或責任,將由您自行承擔。

如上述內容與適用的法律相衝突,則以法律規定為準。



Taiwan