




智能墙壁开关 (一控 / 二控 / 三控)

Wireless Control Wall Switch

安装说明

Installation Instructions

Smartbears 的智能系列产品
必须搭配ePatron 使用。
你可以在一个 ePatron 上控制
多种智能产品。

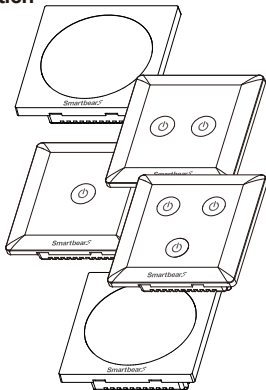




智能墙壁开关

Wireless Control Wall Switch



單火与零火線一体
Single Control & Double-break

负载功率	一控 1 Control	二控 2 Control	三控 3 Control
1W~130W/路	WS-494-1A	WS-494-2A	WS-494-3A
50W~500W/路	WS-494-1	WS-494-2	WS-494-3

弧面版



钢化玻璃平面版



单火线需要先装电容
不然无法使用

感谢您购买本产品

施工时请务必详读，以便正确施工

安装注意事项

1. 本产品建议请具有电工资格认证的人员安装此产品
2. 安装之前请切断安装此产品所在线路的电源
3. 请勿过载，否则保险丝贴片会烧掉

安装拆卸使用说明：以弧面版三控为例

适用电线

单芯线 请使用 $1.25\text{mm}^2 / 1.5\text{mm}^2$

绞线 请使用 $1.25\text{mm}^2 \sim 1.5\text{mm}^2$

接线方式

请将电线绝缘外皮剥开10mm。

请将芯线锁紧固定，如果没有锁紧固定，恐有发热、烧毁或火灾之现象。


本产品WS-494-1A~3A每位单控最大负载功率：1W~130W/路

本产品WS-494-1~3每位单控最大负载功率：50W~500W/路


如果超出最大负载功率，恐有发热、烧毁或火灾之现象

1

准备开关面板、支架组件

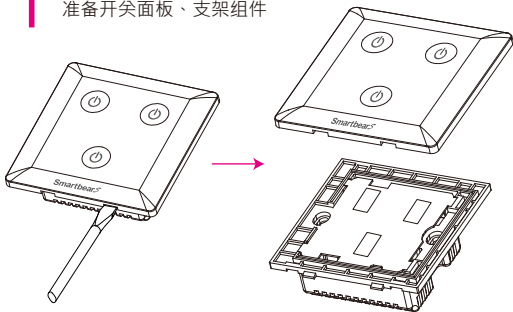

剥芯线

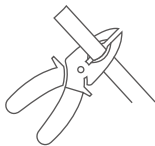


从配电盘处关闭电源



组装时请避免水气、湿气

零火接线图，


以三控开关为例，将适当的电线插入接线孔后并锁紧

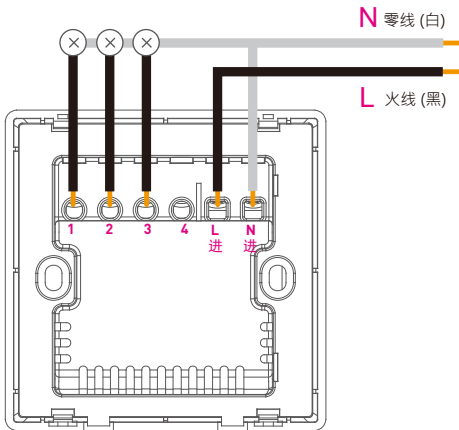

*请参考实际接线标识安装产品


单火接线图 ·

以三控为例 · 将适当的电线插入接线孔后并锁紧

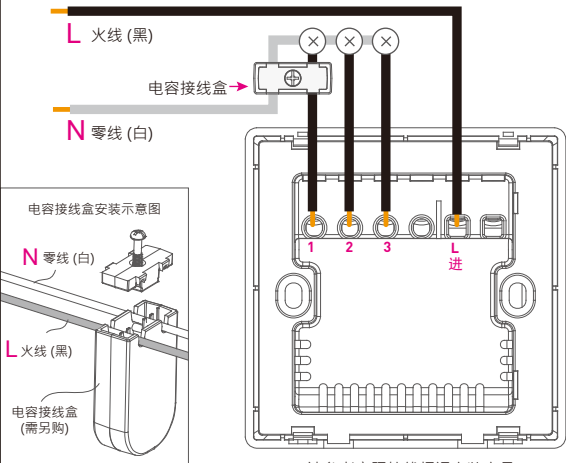

*请参考实际接线标识安装产品


将接好导线的开关支架锁在墙上固定，面板可在APP中添加产品后再扣上
(详见第8页，需扫描后面板背面或后盖上的二位码)

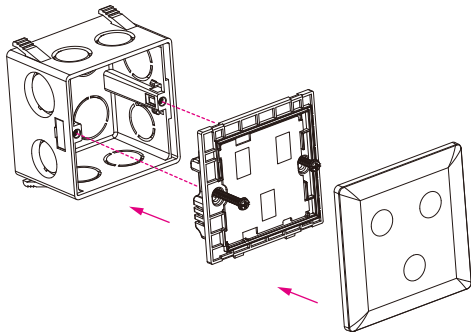

将接好导线的智能开关开启电源后即安装完成。

2 添加设备

在手机上开启 Smartbears APP客户端，如下图所示：

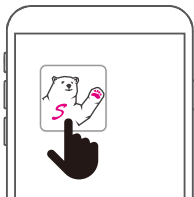

注：Smartbears 的智能系列产品须搭配ePatron 智能主机使用，
你可以在一个 ePatron 上控制多种智能产品。
智能主机及Smartbears APP安装请参考其安装手册。




请确认产品是在电源开启的状态下，
如电源未开启产品将无法动作

进入SmartbearS APP客户端智能主机监控摄像机列表窗口。



主机连接成功后，从智能监控主机列表'系统栏'中选择需添加智能设备的主机，点选进入相应监控系统界面。

进入SmartbearS 客户端智能主机监控系统界面窗口。

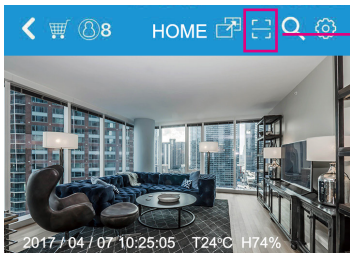

点选
扫码
安装周边产品

您仅需要两个步骤即可完成设备安装，首先请扫描设备上的二维码。


开始QRCode扫描!

扫描后请核对上述型号与您的产品是否相符



请输入名称：

离开 保存

→ 扫描产品上的
QR-Code

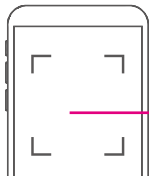

点选『开始QRCode扫描』，扫描需要添加的智能产品上的二维码，将自动获取智能产品名称相关信息，点选'保存'添加智能产品。

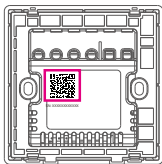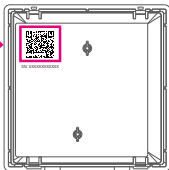

注：可对智能设备显示名称进行更改·自定义名称来方便管理。

3


开关控制

安装完成后，SmartbearS智能开关有二种控制开关方式，如下A/B方式

- A 可使用手持装置远程控制回路 (参考第12 · 13页)
- B 直接使用面版上的按钮进行控制回路 (参考第14页)




请确认产品是在电源开启的状态下，
如电源未开启产品将无法动作

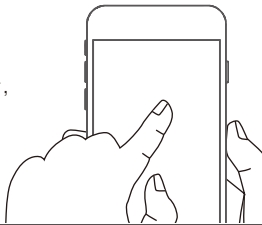



使用手持装置控制回路

SmartbearS APP 客户端新增智能开关后，返回客户端智能主机监控窗口

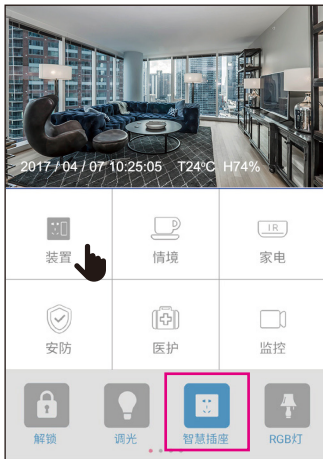

点选装置-
智慧插座
(可左右滑动，
查看所有装置)



在开关插座列表界面，点选刚才添加的智能开关，您可以通过手机远程轻松的控制设备开关各种电器，含手动开关、自动控制、定时控制、场景组合进行情景联动等相关智能家居控制操作方式。



开关名称、区域、定时、删除等设定

点选界面图示可直接控制全关或全开


点选界面中开关图示可直接控制开关ON/OFF

开关关联的情境模式设定，蓝色图示随模式而变更。

开关网络
连接状态

B

触摸面板上的按钮进行控制回路

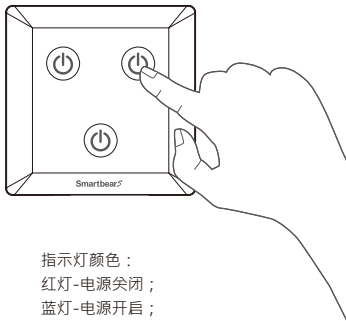

指示灯颜色：

红灯-电源关闭；

蓝灯-电源开启；

开启后指示灯熄灭。



Smartbears APP 详细设定请 扫描二维码下载使用说明书



∴ 特别声明：本智能产品为无线类控制，可能会有因信号干扰或丢失而造成误判动作，购买使用人请注意本项免责声明。

型号：	经销商盖章：
姓名：	
电话：	
地址：	
购买日期： 年 月 日	

保固内容：

- 一、保证期限以本保证卡中所载明之购买日期起，提供3年保修、7日内（包退/换/修）、15日内（包换/修）之三包服务，服务时请出示保证卡正本，未附者恕不提供服务。
- 二、本保证卡各栏需详填始有效力，凡购买日期涂改或模糊不清与产品实物不符则无效。
- 三、保证卡请妥善保管，遗失恕不补发，无保证卡之服务需另计价收费。
- 四、如需维修服务，请将故障品送至本公司或由原购店转送。
- 五、在下列状况下，虽在有效保证期内，恕无法提供免费服务。
 1. 保证品因天灾地变、虫（鼠）害、雷击等无可抗力因素所造成之损坏。
 2. 保证品不当使用或保管不良而致损坏。
 3. 保证品因使用非原厂连接设备以致引起之故障。
 4. 保证品曾经自行或由他人做任何之改装拆修。

版权所有©2019东莞维升电子制品有限公司,保留一切权利。

关于本手册

本手册作为指导使用。手册中所提供照片、图形、图表和插图等,仅用于解释和说明目的,与具体产品可能存在差异,请以实物为准,因产品版本升级或其他需要,东莞维升电子制品有限公司(以下简称“本公司”或“维升”)可能对本手册进行更新,如您需要最新版手册,请您登录“维升”官网查阅。

本手册的任何部分,包括文字、图片、图形等均归属于本公司。未经书面许可,任何单位和个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定,本公司不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

商标声明

SmartbearS等为维赢的商标。本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

免责声明

在法律允许的最大范围内,本手册所描述的产品(含其硬件、软件、固件等)均“按照现状”提供,可能存在瑕疵、错误或故障,维升不提供任何形式的明示或默示保证,包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方权利等保证;亦不对使用本手册或使用本公司产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿,包括但不限于商业利润损失、数据或文档丢失产生的损失。在法律允许的最大范围内,维升的赔偿责任均不超过您购买本产品所支付的金额。

如因下列原因,致使产品中断或终止服务的,维升对您或第三人的人身损害、财产损失均不承担任何责任:未严格按照要求正确安装或使用;为维护国家或公众利益;不可抗力;您自身或第三方原因(包括但不限于使用第三方产品、软件或组件等问题)。

若您将产品接入互联网,可能面临包括但不限于网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险,对于因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题,维升不承担责任,但将及时为您提供技术支持。本产品在安装使用下可感知特定区域中发生的非法入侵事件,但不能避免事故的发生或因此导致的人身损害或财产损失。在日常生活中您应提高警惕,加强安全防范意识。

本产品所预装软件,均拥有合法权利或已取得合法授权。维升不建议您安装未经授权的软件。若您自行安装软件或而导致的不兼容、无法使用、侵权、人身损害、财产损失、对第三方的赔偿或遭受的处罚等问题,维升不承担任何责任。

使用本产品时,请您严格遵循适用的法律。您同意本产品仅供民用或商用,不得用于侵犯第三方权利、医疗/安全设备或其他发生产品故障可能导致生命危险或人身伤害的应用,及大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或危险性或违反人道主义的用途。因上述用途产生的任何损失或责任,将由您自行承担。

如上述内容与适用的法律相冲突,则以法律规定为准。



Taiwan