



三合一耳麦

3-in-ONE

Talking & Sound Stereo Headphone

Music Player

MP3 Player
FM Radio
MIC

User Manual
操作手册

一、簡介

PLUGO普樂購全新一代

3 **-IN-ONE** 3合1 耳麥MP3 *Music Player*

除了結合MP3播放+FM收音+MIC麥克風三大功能,更可運用音頻傳輸線連接其他播放設備,達到耳機收音與MP3喇叭放音及網路電話等的全方位模式。

無線的設計


多了**有線**的選擇

二、包裝清單

- ★ 耳機主體
- ★ USB充電器
- ★ USB數據線
- ★ 3.5mm耳機音頻傳輸線組
- ★ 使用說明書

三、按鍵功能配置

配置圖

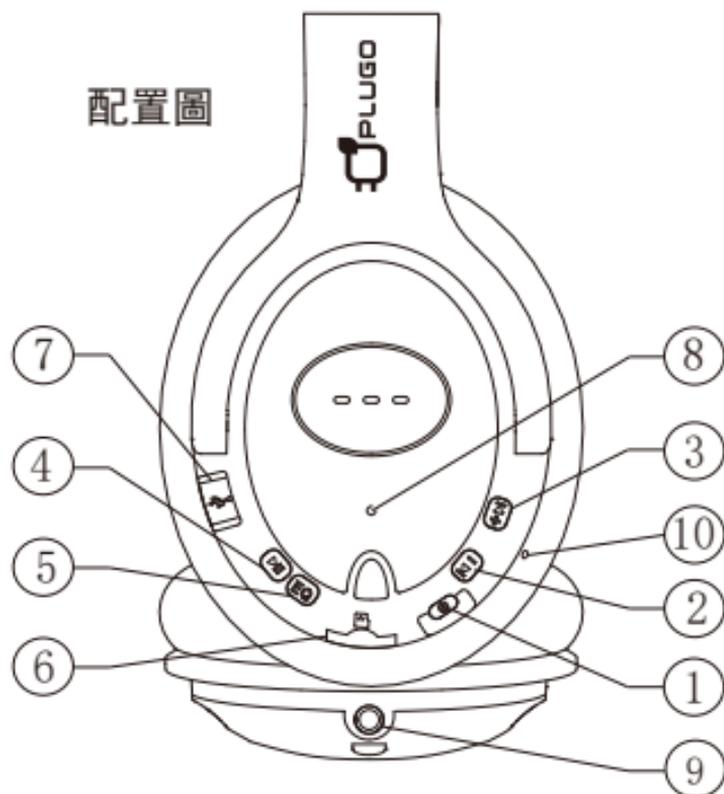

1. 電源開關	2. 上一曲/音量減-/上一電臺
3. 下一曲/音量加+/下一電臺	4. 播放/暫停/電臺自動搜尋
5. EQ音場效果/FM/MP3模式切換	6. Micro SD卡槽
7. USB數據線及充電口	8. LED工作指示燈
9. 3.5mm耳機音頻傳輸線連介面	10. MIC麥克風收音口

四、模式與按鍵操作

無線耳機模式

1. MP3播放

選擇方式：插入記憶卡則開機自動進入MP3模式或長按EQ鍵切換

①  電源開關：向左開啟電源，向右關閉電源

②  音量及選曲：短按選上一首歌曲，長按為音量減少

③  音量及選曲：短按選下一首歌曲，長按為音量增加

④  播放及暫停：短按歌曲進行播放，再短按則歌曲暫停；長按為中斷點記憶開關功能

⑤  EQ音場效果/FM/MP3模式切換：

短按為音場效果：

自然Natural → 流行POP → 搖滾Rock → 古典Classic → 爵士Jazz → 柔和Soft → 重低音Bass 共七種迴旋，重新開機EQ默認為自然Natural

長按為FM/MP3模式切換：

長按EQ鍵可任意切換FM及MP3模式

⑥  最高可支援32G Micro SD卡

⑦  USB傳輸口：充電及檔案音樂傳輸

⑧  LED指示燈：指示方式詳第四項說明

⑨  音頻傳輸口：3.5mm耳機插頭連介面

⑩  麥克風收音口：隱藏式超靈敏麥克風收音口

2. FM收音

選擇方式：若無記憶卡則開機自動進入FM模式或長按EQ鍵切換

①  電源開關：向左開啟電源，向右關閉電源

②  音量及選臺：短按選上一電臺，長按為音量減少

③  音量及選臺：短按選下一電臺，長按為音量增加

④  自動選臺：短按自動搜尋電臺

⑤  模式切換：FM模式無音場效果功能，長按為FM/MP3模式切換

★★MP3開關記憶提示

1. 長按  播放鍵後關機：

音樂有中斷點記憶功能，下次播放時從中斷點處開始播放歌曲

2. 直接  關機：

下次播放時從默認歌曲點開始播放，無記憶功能


有線多媒體耳機模式

選擇方式：將3.5mm耳機線連接電腦及其它播放設備

1. 與外音喇叭連接可直接播放本機記憶體音樂按鍵操作同無線耳機 MP3 及 FM 模式。



2. 可直接聆聽連接設備所播放的音樂 (如MP3, 手機, 電腦…) 本機按鍵無功能, 由連接設備控制。

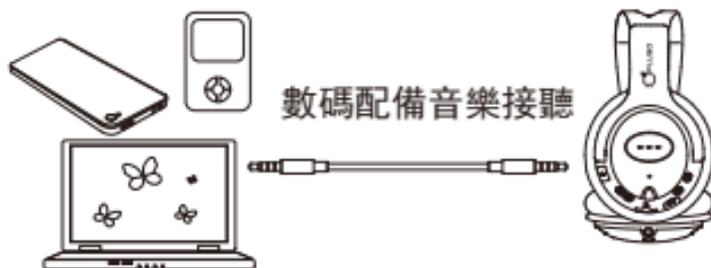

3. MIC麥克風連接, 可進行語音傳輸。



五. LED指示燈

1. 充電

充電中 - 橙色 LED 燈 閃爍

充電飽電 - 橙色 LED 燈 長亮

低電壓 - 播放中轉橙色 LED 燈 閃爍

2. MP3

音樂播放中 - 藍色 LED 燈 閃爍

音樂暫停中 - 藍色 LED 燈 長亮

暫停超過 3 分鐘 LED 燈熄滅，進入待機狀態

3. FM

電臺播放中 - 藍色 LED 燈 慢閃爍

電臺搜尋中 - 藍色橙色 LED 燈 交替閃爍

六. 充電及電池

電池規格：400mAh

充電電壓：DC5V

充電電流：額定電流 200mA

充電指示：低電壓時橙色 LED 燈閃爍提示充電
第二次提示閃爍後則自動關機

充電方式

1. 快充：將 USB 數據線連接充電器，插接 AC 電源充電。



2. 慢充：將 USB 數據線連接電腦，退出生成檔即可充電。



充電時間

1. 快充：4hrs 充飽電，無線模式下可連續播放 MP3 音樂達 12 小時。
2. 慢充：6hrs 充飽電，無線模式下可連續播放 MP3 音樂達 12 小時。

充電器技術規格

WELL SHIN[®]

電源適配器

型號: WS-227-34

輸入: 100-240V~ 0.2A 50-60Hz

輸出: 5V  0.5A Max



中國製造

MADE IN CHINA

充電注意事項：

1. 因安全設計的顧慮，本機充電時無法同時進行音樂播放。
2. 購買後先使用完電池原有電量，再進行第一次充電，不管指示燈號，請先充滿8小時，以後充電依LED指示燈4小時充飽即可，請勿過度充電以延長電池使用壽命。
3. 無需使用播放器的情況下，請儘量關閉電源。

七. 檔案傳輸

插入 Micro SD 卡，本機除可音樂播放功能外，也可當隨身碟儲存文檔

儲存方式為：

將包裝隨附之資料線連接本機 USB 傳輸口與電腦，則電腦會自動生成檔夾，可傳輸檔資料及音樂檔案，拷貝好後即可隨身運用



八、磁環安裝程序

本產品於販售時會隨機附贈 1 個鐵粉芯 (FERRITE CORE)，當使用前端 USB 線時，須將附贈之鐵粉芯 (FERRITE CORE) 加夾於 USB 線端上，並繞 2 圈。

1. 請先將磁環的開合處打開
2. 然後放入電源線，於靠近待測物位置處
3. 再向前繞 2 圈半
4. 最後再把開合處關上即可

九、技術規格

外形尺寸	28.7 (W) 59.5 (L) 5.0 (H) mm (PCB組件)	
重量	152g	
連接電腦	高速USB2.0 (讀1000K Byte, 寫800K Byte)	
內存	內存: 256MB-32G	
電源	最長播放時間12小時	
MP3、WMA	耳機最大輸出	(L) 30mW+ (R) 30mW
	MP3比特率	32K bps-320K bps
	WMA比特率	32K bps-256K bps
	頻率	20Hz 至 20000Hz
	信噪比	80dB
音樂格式	MP1、MP2、MP3、WMA	
使用溫度	-5 至 40 攝氏度	
所支持操作系統	Windows98/SE/ME/2000/XP/W7/W8、 Mac OS 10、Linux2.4.2	

十、常見問題處理

1. 開不了機：請充電，有可能電池耗盡。
2. 開機后不能播放音樂：
 - A. 音樂檔格式：本機僅支援讀取MP3/WMA檔案，不支援其它格式音樂。
 - B. 格式化方式：本機僅支援讀取FAT32格式化後存入之音樂檔案，不支援NTFS格式化。
3. 不能正常下載音樂：
 - A. 請拔出USB數據線后重新與計算機連接
 - B. 試換一個USB接埠
 - C. 檢查USB數據線是否確實連接且無破損
 - D. 檢查內存是否尚有存儲空間
4. 不能正常播放音樂：
 - A. 不完整或損壞的檔案，將可能製造不同程度的噪音，甚至不能播放，可換曲試聽或回到電腦檢查檔案。
 - B. 記憶卡品質的優劣，會直接影響音樂檔案能否正常播放，請慎選購買使用。

十一、注意事項

1. 長時間不使用時請將本機妥善保存，以免支架變形，損壞線路，導致無法播放。
2. 長時間不使用時請取出記憶卡，妥善保管；並至少每月充電一次以保電池壽命。
3. 本機電池為原裝電池，請勿自行更換。
4. 請勿將本機置於潮濕或淋雨的環境。
5. 請勿將本機置於高溫環境或接觸火源，以免發生危險。
6. 非專業人士請勿自行拆卸本機。
7. 在享受本產品優質音效的同時，請勿進行交通工具駕駛，例如汽車、摩托車及自行車，以免無法及時反應而發生危險事故。



公司: 东莞维升电子制品有限公司
地址: 广东省东莞市黄江镇长龙村 服务热线: 0769-83622694, 308/451

進口商: 維熹科技股份有限公司
地址: 北市內湖區新湖三路196號 客服電話: 02-27911119 # 218
網址: www.wellshin.com

Dongguan Well Shin Electronic Products Co., Ltd.
Addr: Chang Long Control Dist., Hwang Jiang Cheng, Dongguan,
Guandong, 523766 China
Tel: +86 (769) 8362-2694, 308/451
Made in China