


eDISON

智能E27燈座

Wireless Control E27/E26 Lamp Socket

快速安裝說明

Quick Installation Guide

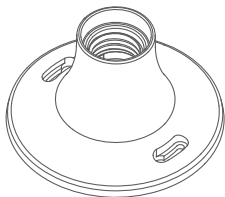

包裝清單：

1. 智能E27燈座 x 1
2. Ø3.5x20 mm 十字掛釘 x 2
3. Ø7x28 mm 牆壁膨脹膠塞 x 2


Smartbears 的智能系列產品必須搭配 ePatron 使用，你可以在一個 ePatron 上控制多種智能產品。



從配電盤處關閉電源

1 智能E27燈座安裝方法

用十字螺絲刀逆時針方向
鬆開接線螺絲

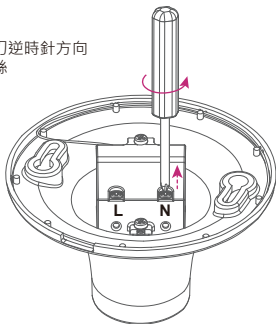


剝芯線



L 火線 (黑)

N 零線 (白)


參考接線圖，將對應的導線插入接線孔後並鎖緊芯線

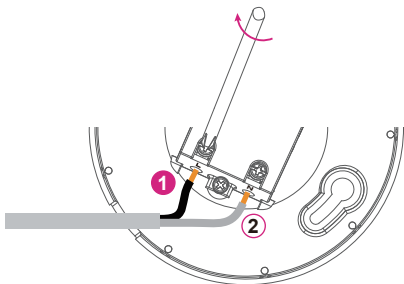

① L Input
“L”輸入
火線 (黑)

② N Input
“N”輸入
零線 (白)

依燈座安裝掛孔定位，將 / 牆壁膨脹膠塞 / 十字自攻螺絲 / 安裝在牆壁上

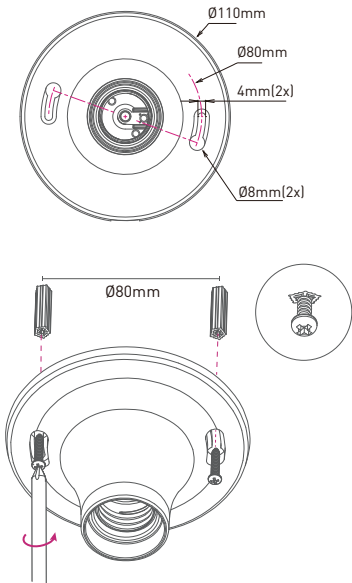


掛孔對準螺絲右轉20度，
將燈座固定在牆壁上。


! 請妥善安裝
避免燈座掉落發生危險

再將燈泡（需自備品）鎖上燈座


! Smartbears智能E27燈座
僅限於E27/E26螺紋燈頭類
LED燈、電子節能燈使用

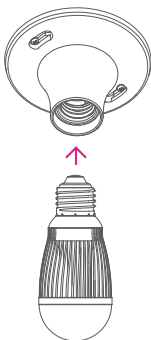


開啟電源後即安裝完成，
即可享受無線控制的樂趣

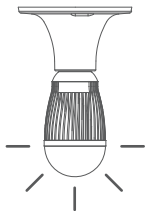

請確認產品是在電源開啟的狀態下，
如電源未開啟產品將無法動作

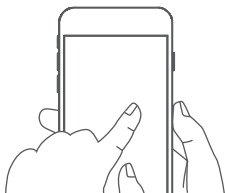

2 掃描 QR Code 下載 Smartbears APP


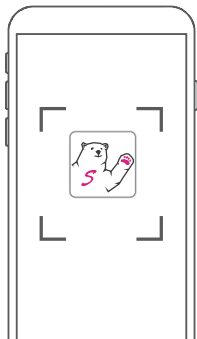


支援 Android 4.4 以上版本




支援 iOS 8 以上版本

3 添加設備

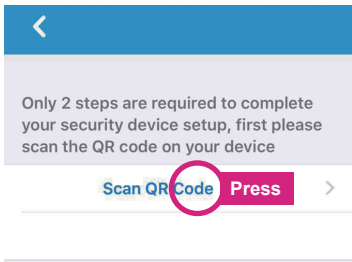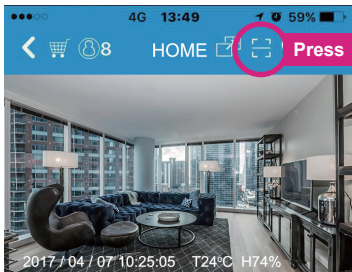

掃描產品上的 QR Code 添加設備

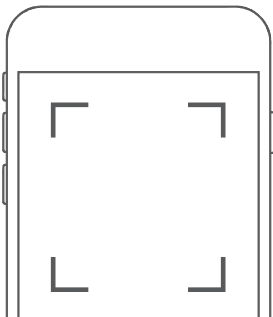

Scan QR Code



Smartbears product

* Please cross check the product description and model number after scanning!

PLEASESS PRESS SAVE BUTTON TO SAVE YOUR SETTINGS TO THE CAMERA AFTER SCANNING

Exit

Save

Press



Smartbears APP 詳細設定
請 掃描 QR Code 下載使用說明書



Notice for Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

 WellShin Store



Taiwan



China