



Internet of Things
Professional Smart Home Solution

IOT智能家居



扫描二维码下载 APP

SmartbearS
Plus



Available on the
App Store

SmartbearS



Available on the
App Store



ANDROID APP ON
自网下载



ANDROID APP ON
Google play

无线，无限可能

无线就是没有距离，就是科学，就是技术

节能、安防、照护、宜居



SmartbearS Plus APP iOS / Android



操作手册



維熹商店
WELL SHIN STORE

索引

5	SmartBearS 智能家居报警监控主机示意图
5	i. 智能监控主机正面
5	ii. 状态指示灯示意
6	iii. 智能监控主机底部
6	iv. 智能监控主机背面及界面
7	SmartBearS 摄像机产品特点
7	专业安防监控网络
7	专业报警系统
7	专业智能家居系统
8	SmartBearS 摄像机规格参数
10	SmartbearS Plus APP 功能
10	如何安装 SmartbearS Plus APP
10	如何开启 SmartbearS Plus APP
11	SmartbearS Plus 新增智能主机
12	2. 功能菜单介绍
13	1. SmartbearS Plus APP 界面介绍
15	3. 系统客户端 – 主界面
18	4. 系统设定
19	4.1 IR 家电遥控器设置
25	4.2 系统设定 – ‘智能情境设置’
26	4.3 系统设定 – ‘新增内嵌的报警周边’
27	4.4 系统设定 – 摄像机设置 – ‘闲置多久后回预设位置’
27	4.5 系统设定 – 摄像机设置 – ‘镜头定位校正’
28	4.6 系统设定 – 摄像机设置 – ‘摇晃开启’
28	4.7 系统设定 – 摄像机设置 – ‘密码设置’
29	4.8 系统设定 – 摄像机设置 – ‘监控点设置’
30	4.9 系统设定 – 摄像机设置 – ‘云台巡航设置’
31	4.10 系统设定 – 摄像机设置 – ‘视频设置’
32	4.11 系统设定 – 摄像机设置 – ‘WiFi 无线设置’
32	4.12 系统设定 – 摄像机设置 – ‘高级设置’
33	5.1 功能列表区 – ‘设备’
34	5.1.1 装置 – ‘解锁’
35	5.1.1 装置 – ‘调光’
37	5.1.3 装置 – ‘智能插座’
38	5.1.4 装置 – ‘墙面开关’
38	5.1.5 装置 – ‘窗帘’
39	5.1.6 装置 – ‘阀门’
39	5.1.7 装置 – ‘门窗’
40	5.1.8 装置 – ‘喂食器’
40	5.1.9 装置 – ‘风扇’
40	5.1.10 装置 – ‘卷闸门’
41	5.1.11 装置 – ‘自动床’
41	5.1.12 装置 – ‘伸缩门’

索引


41	5.1.13 装置 – ‘节能’
41	5.1.14 装置 – ‘排序’
42	5.2 功能列表区 – ‘情境’
43	5.2.1 情境 – ‘布防’
43	5.2.2 情境 – ‘撤防’
43	5.2.3 情境 – ‘全开’
43	5.2.4 情境 – ‘全关’
43	5.2.5 情境 – ‘回家模式’
43	5.2.6 情境 – ‘外出模式’
43	5.2.7 情境 – ‘睡眠模式’
43	5.2.8 情境 – ‘会议模式’
43	5.2.9 情境 – ‘办公模式’
44	5.2.10 情境 – ‘情境列表’
44	5.2.11 情境 – ‘排序’
45	5.3 系统客户端 – ‘家电’
46	5.3.1 家电 – ‘空调’
47	5.3.2 家电 – ‘电视’
48	5.3.3 家电 – ‘DVD’
49	5.3.4 家电 – ‘网络电视’
50	5.3.5 家电 – ‘风扇’
50	5.3.6 家电 – ‘音响’
51	5.3.7 家电 – ‘投影仪’
51	5.3.8 家电 – ‘除 加湿器’
51	5.3.9 家电 – ‘扫地机器人’
52	5.3.10 家电 – ‘排序’
53	5.4 功能列表区 – ‘安防’
55	5.4.1 安防 – ‘门铃’
57	5.4.2 安防 – ‘遥控器’
57	5.2.3 安防 – ‘红外’
57	5.2.4 安防 – ‘门磁’
57	5.2.5 安防 – ‘SOS(火警)’
57	5.2.6 安防 – ‘SOS(告警)’
57	5.2.7 安防 – ‘气感’
57	5.2.8 安防 – ‘烟感’
57	5.2.9 安防 – ‘一氧化碳’
58	5.4.10 安防 – ‘PM2.5’
58	5.4.11 安防 – ‘水浸’
58	5.4.12 安防 – ‘温湿度’
58	5.4.13 安防 – ‘排序’
59	5.5 功能列表区 – ‘医护’
60	5.5.1 医护 – ‘哭声感应’
61	5.5.2 医护 – ‘健康提醒’
62	5.5.3 医护 – ‘活动监测’
62	5.5.4 医护 – ‘排程’
62	5.5.5 医护 – ‘尿湿感应’

索引


62	5.5.6 医护 – ‘排序’
63	5.6 功能列表区 – ‘监控’
64	5.6.1 监控 – ‘监听’
64	5.6.2 监控 – ‘呼叫’
64	5.6.3 监控 – ‘拍照’
64	5.6.4 监控 – ‘录像’
65	Notice
65	NCC
65	FCC
65	IC




遥控摄影智能中心 (居家旋转型)
WS-533/533C

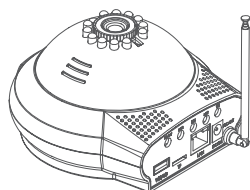

遥控摄影智能中心
WS-533B

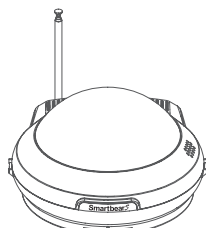

遥控智能中心
WS-533A

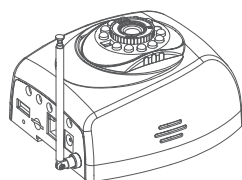

遥控摄影智能中心 (门铃型)
WS-464-2


Copyright © 2022 by Well Shin Technology Co., Ltd. All rights reserved. None of the information provided here may be used, duplicated, reproduced, either partially or completely, without prior permission of Well Shin. 本公司之产品操作手册享有法律著作权，未经授权不得摘编、拷贝、使用。

Information provided here may consist of uncertainty, Well Shin reserves the right to revise or explain all the time. 手册中数据可能因疏失而存在错误，本公司保留随时修正或解释的权利。

SmartBearS 智能家居报警监控主机示意图

型号：WS-533

i. 智能监控主机正面

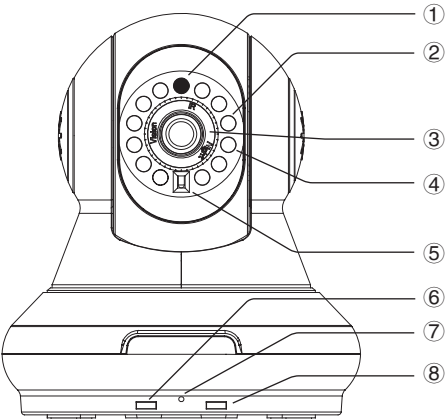


- ① . 光线感应器
- ② . LED 红外线夜视灯
- ③ . 变焦调整圈
- ④ . 红外线发射器
- ⑤ . 红外线接收器
- ⑥ . 运行指示灯，LED: D8/D9
- ⑦ . 内置麦克风
- ⑧ . RF 报警指示灯，LED: D10/D11

ii. 状态指示灯示意

LED 指示灯	D8	D9	D8,D9	D10	D11
状态					
1. 常亮	设备启动中或故障；	代表设备启动，运行正常；			
2. 慢闪	布防成功；	代表启动录像中；			
3. 交替闪			启动布防 + 录像；		
4. 同时亮			RESET 成功；		
5. 慢闪 1 次				收到外部 RF 设备反馈数据；	
6. 快闪 3 次				RF 发送数据中；	
7. 连续快闪					触发报警中；


指示灯：慢闪 = 间隔 1S; 快闪 =0.5S

iii. 智能监控主机底部

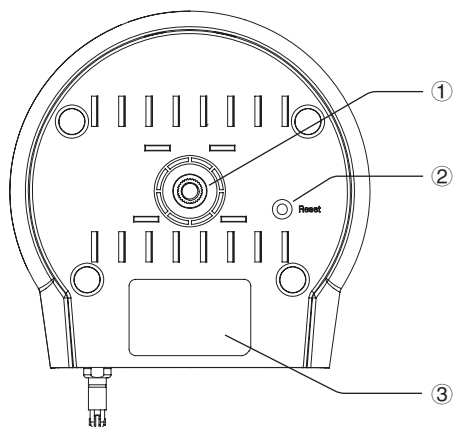

- ① . 支架连接螺母
- ② . 复位键
- ③ . 摄像机 ID 二维码

iv. 智能监控主机背面及界面

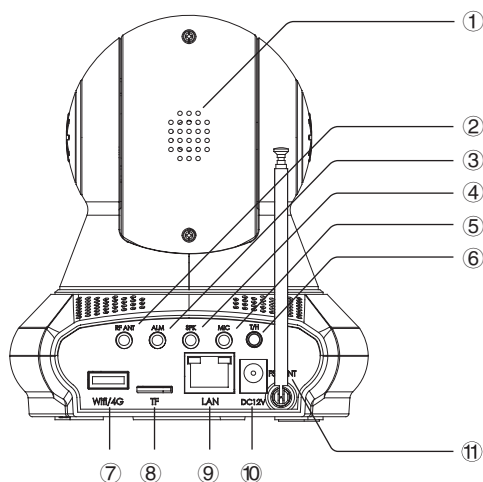

- ① . 喇叭
- ② . ASK RF 天线接口
- ③ . 警笛接口
- ④ . 音箱接口
- ⑤ . 麦克风接口
- ⑥ . 温湿度探测器接口
- ⑦ . WiFi/4G 无线网卡接口
- ⑧ . micro SD 卡槽, 请将卡片金属触脚向下插入
- ⑨ . LAN 网线接口
- ⑩ . 电源适配器接口
- ⑪ . FSK 天线

智能家居报警监控一体机

M2M 百万像素 智能家居 实时报警

SmartBearS 摄像机产品特点

- 1 M2M 物联网平台
- 2 专业安防监控网络
- 3 专业报警系统
- 4 智能家居系统
- 5 即插即用，极速安装
- 6 支持 3G/4G 智能手机
- 7 支持 Wi-Fi 无线联网

专业安防监控网络

1. 支持接入 M2M 物联网平台及智能家居网络
2. 支持最新即插即用技术，无须公网 IP 地址
3. 连接网络，登录账户即可完成安装
4. 支持高清画面，H.264 高效编码，支持夜视功能
5. 支持云台操作，32 组云台预置位
6. 支持 NAS 录像，NVR 录像，SD 卡录像快照，远近端计算机 / 手机录像拍照
7. 支持温湿度感测
8. 独立视频通道，最大限度保障用户隐私

专业报警系统

1. 支持遥控器进行情境模式调用、报警防区布撤防、紧急求救或专业隐私位
2. 支持红外线、门磁、水浸、气体、烟雾等无线探测报警器
3. 支持 99 路无线防区，可组成多组防区组合，搭配各种防范方案
4. 支持快照连拍、邮件报警、内置蜂鸣器、可外接高分贝警笛警号，可即刻报告详细的用户联系方式（PC）
5. 支持移动侦测防区
6. 支持报警器、云台、用户端、用户邮箱多位一体自动追迹报警
7. 支持报警器电量不足告警及不在线告警
8. 支持用户多种权限授权安保或物业公司联动接收报警信息功能（PC）
9. PC 客户端自带报警信息详细查询系统

专业智能家居系统

1. 集成智能家居主机及多种控制信号发射器于一体
2. 可远程控制电视空调等红外线电器的主要功能
3. 可搭配墙壁电灯开关，远程控制灯光设备
4. 可远程控制窗帘、门窗
5. 可搭配智能电源插线板，远程控制电器
6. 可远程控制无线水管阀门、无线气体管道阀门及宠物喂食器等装置
7. 整合数万种电器遥控器信号，简易操作
8. 支持自定义遥控器学习模式，自由搭配
9. 支持智能手机远程操作

SmartBearS 摄像机规格参数

图像传感器	传感器		1/2.5 寸 CMOS 传感器
	分辨率		2592*1944 像素 (500 万像素)
	镜头		1/2.5 寸 f: 2.2mm 300 万像素
	最低照度		彩色 0.1Lux 黑白 0.01Lux
系统	主控芯片		ARM9 32 位、主频 432MHZ
	系统		嵌入式 LINUX 系统
视频	视频压缩		纯硬件压缩 H.264 视频编码、支持多码流
	图像帧率		25fps (50Hz) 、30fps (60Hz) 帧率可调
	图像分辨率		主码流：1280*720 子码流一：640*480 子码流二：320*240
	图像镜像		支持上下、左右镜像
	日夜切换		支持 IR-CUT 自动切换
	图像调节		可调
	红外模式		自动
	夜视		φ 5*10 颗红外灯、红外照射距离 :10-15 米
音频	编码方式		G.711
	喇叭		内置喇叭 1W8R
	监听		内置 MIC
智能控制	RF 1	工作方式	FSK 双向通信
		工作频率	433.5MHz
		通信速率	100KHz
		发射功率	≤ 18dBm
		天线	内置、拉杆式伸缩天线
	RF 2	工作方式	ASK 单向通信
		工作频率	433.92MHz
		通信速率	1KHz
		发射功率	≤ 13dBm
		天线	内置、弹簧天线

红外控制	应用	家电控制
	芯片	Φ5*2 颗 940nm 发射管
	控制角度	20 度 (支持云台定位控制)
云台控制	上下角度 / 左右角度	115 度 / 350 度
	预置位	手机 4 组、PC 端 32 组
网络	以太网	10/100Mbps
	支持协议	RTSP、TCP/IP、FTP、DHCP、PPPoE、NTP、UPnP、P2P
	ONVIF 协议	可选支持 ONVIF2.0
报警	报警触发方式	移动侦测、RF 外置报警设备触发
	报警提示方式	内置蜂鸣器及外接有源警笛
存储	录像方式	支持智能计划录像、开机录像
	存储格式	默认 MSD 格式；PC 端可选 AVI 标准格式
	存储方式	PC 客户端、TF 卡、安卓、IOS、网络云端存储
	录像回放	PC 客户端、手机客户端
	录像下载	支持远程、本地下载 TF 卡录像文件及图片
应用	手机客户端	支持实时观看、录像、拍照、监听、对讲、智能家居设备控制、家电控制、安防报警、布防撤防、录像下载、回放、云台控制、区域规划控制、情境模式等
	PC 客户端	支持实时观看、录像、拍照、监听、对讲、智能家居设备控制、家电控制、安防报警、布防撤防、录像下载、回放、云台控制、区域规划控制、情境模式等
接口	电源接口 *1	DC 12V/1A 最大功耗 ≤ 7W
	网络接口 *1	标准 8C RJ-45
	TF CARD*1	标准 TF 卡接口、最大支持 64GB
	USB 接口 *1	标准 A 型，支持 USB Wifi、4G USB Model
	温湿度 *1	φ 3.5mm4 节音频插
	MIC*1	φ 3.5mm4 节音频插、支持外部 MIC 输入
	Audio OUT*1	φ 3.5mm4 节音频插、支持外接功放
	Alarm OUT*1	φ 3.5mm4 节音频插、支持外接 5V/500MA 有源高音警笛
	复位 *1	按键 + 内置看门狗
环境	工作温度 / 工作湿度	0° ~ 55°C (32°F ~ 131°F); 10% ~ 80% (不结露)
	储藏温度 / 储藏湿度	0° ~ 60°C (32°F ~ 140°F); 0% ~ 90% (不结露)
规格	尺寸 / 净重 (单机)	132*119mm*134.5mm(LxWxH); 380g

SmartbearS Plus APP 功能

SmartBearS 远程监控客户端是一款通过 WiFi 或 4G 无线网络对智能家居、安防、医护进行远程操控和对摄像机进行实时监控的软件。使用简单，方便。

1. 实时监控（H.264 格式）
2. 通过滑动进行上下左右旋转控制
3. 手机拍照及预览。
4. 可远程控制家电如电灯、电视、DVD 空调等。
5. 中英文多语言支持。
6. 双向语音对讲。
7. 手机本地视频录像，SD 卡录像。

如何安装 SmartbearS Plus APP

在 APP Store、Google Play 等手机市场搜索 SmartbearS Plus 下载并安装，或者扫描封面二维码下载安装。



IOT智能家居

扫描二维码下载 APP

SmartbearS Plus



Available on the AppStore

SmartbearS



Available on the AppStore




ANDROID APP ON 官网下载



ANDROID APP ON Google play

如何开启 SmartbearS Plus APP

- ①. 请开启手机 / 平板电脑上的 Wi-Fi 网络或 4G/5G 行动数据网络，确认无线网络连接成功。
- ②. 在手机或平板桌面 / APP 列表上点开启动 SmartbearS Plus APP。

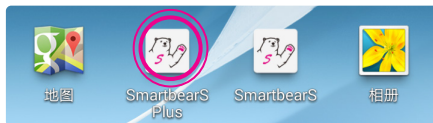

SmartbearS Plus APP 启动画面



登录或注册画面

SmartbearS Plus

登录

1. 国家/地区码

中国 +86

2. 手机号码

3. 登录密码

登录

[忘记密码或修改密码](#)

[注册使用者](#)

SmartBearS Plus 注册

1. 点击获取国家/地区码（必填）

中国 +86

2. 手机号码（必填）

3. 登录密码（必填）

4. 再次确认登录密码（必填）

5. 电子邮件（更改/忘记密码使用）


6. 用户姓名

立即注册


*点击立即注册，表示您同意并愿意遵守一切SmartBearS Plus的使用者协议和隐私政策

SmartbearS Plus 新增智能主机

注册完后会默认打开新增摄像机窗口

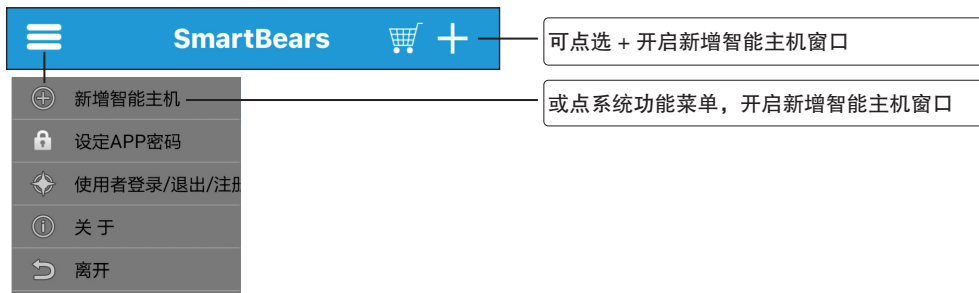

在客户端中添加智能监控摄像机有 3 种方法：

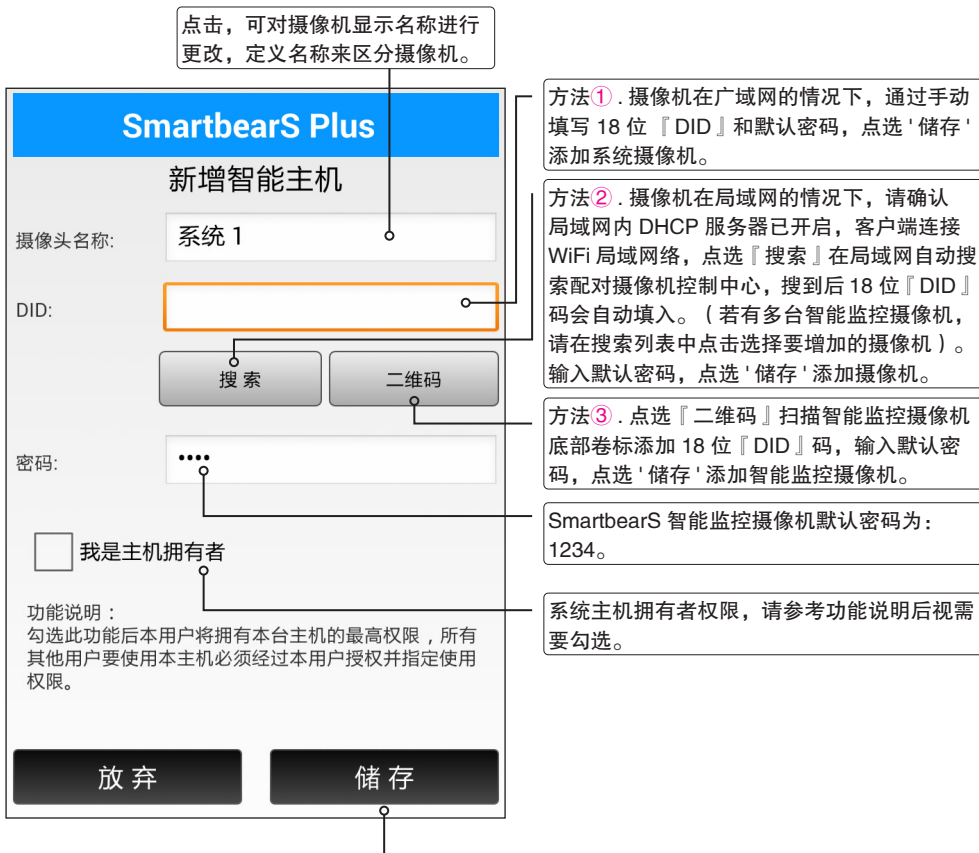

添加完成点选 '储存' 后，系统会返回摄像机列表，此时可以看到刚才添加的摄像机已经存在于列表中。

2. 功能菜单介绍

在 APP 客户端中增加智能监控摄像机系统

为安全起见，防止他人操作或误用，特增加 APP 密码功能。设定 APP 密码后，在再次启动 SmartbearS APP 时需输入密码，验证通过后才能进入 APP 操作使用。

用户登录 / 退出 / 注册

查看当前 SmartbearS APP 版本号

直接退出 SmartbearS APP 客户端

新增智能主机

设定APP密码

使用者登录/退出/注册

关于

离开

啟動時檢查APP密碼

請輸入您的APP密碼

APP 密码设定为 4 位任意数字，不能为字母或符号。

返回

The image shows the SmartbearS Plus APP interface. The top part displays a menu with options: '新增智能主机' (Add Smart Host), '设定APP密码' (Set APP Password), '使用者登录/退出/注册' (User Login/Logout/Register), '关于' (About), and '离开' (Leave). To the right of the menu are two camera feeds. The bottom part shows a password prompt screen with the title '啟動時檢查APP密碼' (Check APP Password at Startup), a toggle switch, and the instruction '請輸入您的APP密碼' (Please enter your APP password). Below the instruction are four input boxes for the password and a '返回' (Return) button at the bottom.

1. SmartbearS Plus APP 界面介绍

SmartbearS Plus APP 开启后，客户端显示智能监控摄像机列表窗口如下。

购物车，点击后进入，依产品安规不同选择进入中国、台湾、美国等相应官方指定在线购物商城，选购需要的 Smartbears 智能产品及其周边设备。

💡点选：当主机连接成功后，点选智能监控主机列表'系统栏'进入相应监控系统客户端主界面，您就可以通过手机轻松的看到该摄像机远程的监控画面了，或进行相关安防操作。


The diagram illustrates the SmartbearS Plus APP interface with various components and their functions:

- APP 名称**: Located at the top center of the app header.
- 功能菜单**: A hamburger menu icon on the top left.
- 新增智能摄像机主机 快捷键**: A plus sign icon on the top right.
- 摄像机监控预存影像，日期、时间 / 温度 / 湿度 等显示**: A callout pointing to the video feed area of the 'Meeting Room' camera, showing a timestamp and environmental data.
- 主机连接状态信息：连接中、已连接、设备已离线、DID 错误、密码错误。**: A callout pointing to the status bar of the 'Meeting Room' camera, which shows '已连线' (Connected) and '已撤防' (Disarmed).
- 连接效率依当前使用设备 WiFi 或 4G 网络速度。**: A callout pointing to the status bar of the 'Kitchen' camera, which shows '已连线' (Connected) and '已布防' (Armed).
- 点选 '设置' 后，进入智能主机设置界面。包含智能主机名称、DID、密码等修改。**: A callout pointing to the '设置' (Settings) button in the '客厅' (Living Room) camera's control bar.
- 从智能主机列表中删除当前监控摄像机。**: A callout pointing to the '删除' (Delete) button in the '客厅' camera's control bar.
- '授权'，确定为当前监控摄像机的拥有者，即可对其他用户进行观看 | 控制 | 设置等权限设置，查看授权列表。参考 page13 页面。**: A callout pointing to the '授权' (Authorize) button in the '客厅' camera's control bar.
- 智能主机监控系统 "排序" 按键**: A callout pointing to the up/down arrow icon at the bottom center of the camera list.
- 告警事件数量，点击可进入查看。**: A callout pointing to the red alarm count badge on the 'Kitchen' camera.
- 对讲 | 布防 | 撤防 快捷键**: A callout pointing to the three icons (microphone, shield, and shield with slash) in the 'Kitchen' camera's control bar.
- 对讲快捷键，10 秒间隔，点击可继续对讲**: A callout pointing to the microphone icon in the '正门' (Main Entrance) camera's control bar.
- 💡长按：通过手势长按需要设置的智能主机 '系统栏' 约 2 秒钟，即可弹出菜单 (如左图)，对智能主机进行以下命令操作：设置、删除、授权。以上操作均可弹出新增摄像机设置窗口。**: A callout pointing to the long-press gesture on the '客厅' camera's status bar.

智能监控摄像机系统连接状态信息：

- 连接中 -- 摄像机正在连接中
- 已连接 -- 摄像机已经连接成功
- 设备已离线 -- 与摄像机的连接已经断开
- DID 错误 -- 摄像机的 ID 号码错误，请重新输入
- 密码错误 -- 摄像机的密码错误，请重新输入

在 ID 号错误或是密码错误的情况下，请参考 Page11 页【SmartbearS Plus 新增及设定智能主机】，重新设定 ID 号或密码。

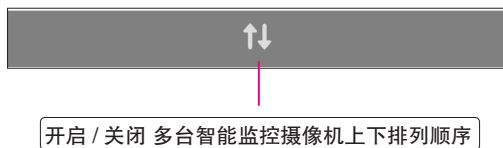

3. 系统客户端 – 主界面

The screenshot shows the main interface of the SmartbearS Plus Android / iOS app. The interface is divided into several sections: a top status bar, a main video display area, a bottom navigation bar, and a central control area. The top status bar displays the current connection status, the name of the current system, and options for scanning, viewing, and settings. The main video display area shows a live feed from a camera, with various controls like zoom, pan, and resolution settings. The bottom navigation bar includes icons for shopping cart, back, home, and settings. The central control area features a grid of icons for different functions like device control, scene setting, and monitoring.

同时连接当前安防监控客户端总数量
(最大为 7, 超过 7 会自动断开)

当前所用
监控系统名称

扫码安装
摄像机周边产品

查看手机端 /
摄像机记录

系统
设定

购物车

返回上一级界面

警报、警情提示

视频监控显示区
设定, 支持 "上
一个、下一个、
单画面、4 画面
显示"。

摄像机当前日
期、时间 / 温度 /
湿度

功能列表区:
点选装置、安防、
家电、情境、区
域、监控图示,
选中的相应图示
反白加深变色。

功能设定区: 整
合数万种电器遥
控器信号, 简易
操作, 支持自定义
遥控器学习模式,
自由搭配。支持
智能手机 / 平板电
脑远程操作。
点选其中图示,
实现具体功能。
功能设备图标可
依使用需要调整
前后排列顺序。
在此区域可手
势左右滑动, 查看
不同页面。

监控云台预置位
分组显示区 (操
作区): 点选其
中 1/2/3/4 数字,
摄像机云台会
自动旋转到指定
预置位监控区域。

视频监控显示区: 点击屏
幕, 可以控制摄像机云台
上下左右旋转, 安防监控
不同区域; 或画质分辨率。
手机横屏可自动全屏。1. 支
持远 / 近端智能手机 / 平板
电脑 3G/4G、流量 / Wi-Fi
联网观看监控。2. 红外线,
门磁, 烟雾气体等无线探测
报警提示 ... 3. 报警器电量
不足告警及不在线告警 ...

装置设定: 可远程控制
1. 电动窗帘、门窗的打开
和关闭。2. 定时开关灯光、
电扇等设备。3. 可搭配智
能电源插座, 远程控制各
种电器。4. 定时开关无线
水管阀门、气体管道阀门
及无线喂食器等 ...

情境设定: 可依使用时间、
环境、区域, 远程设定各
种安防系统模式。如: 在
门磁、烟感等设备报警的
时候, 我们需要摄像机能
自动转向到报警区域; 安
排摄像机按照预置区域
顺序自动巡航布防外出模
式, 睡眠、宴会 ... 等模式。

家电设定: 可远程控制各
种智能家电。例如空调、
网络电视、音响、投影仪、
DVD、除 I 加湿器等各种
家用电器的定时开关。

安防设定: 可远程监控
1. 门铃、门磁、烟雾气
体、一氧化碳、火警、
漏水、红外线安防等无
线探测报警器。2. SOS
告警。3. 温湿度感测 ...

医护设定: 支持智
能手机 3G/4G 流
量 / Wi-Fi 联网看
护婴儿、老人、病
人, 及 SOS 紧急
救护。如用于主人
SOS 医护、健康
医疗对话、老人及
儿童看护、语言安
抚等。

监控设定: 安防监控
1. 支持智能手机 3G/4G 流量
/ Wi-Fi 联网观看监控、对讲,
远 / 近端手机 / 电脑拍照录像
/ 邮件报警, 入侵检测、警铃
吓阻, 警铃响应, 无线警示。
内置蜂鸣器, 支持移动侦测防
区 ...

在任意页面点选
(H) 会返回主页面


接上页‘系统客户端-主界面’介绍说明。

扫码新增摄像机周边产品






新增智能家居安防设备？
二维码扫描新增报警周边

- ① 点二维码扫描新增装置；
- ② 点开始 QRCode 扫描；

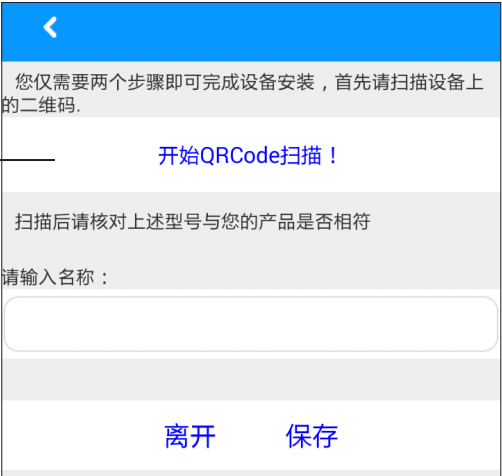

③ Camera 对准智能家居安防设备装置的
二维码，QRCode 扫描成功后会出现设备
名称，下方选择储存。（如右图例）

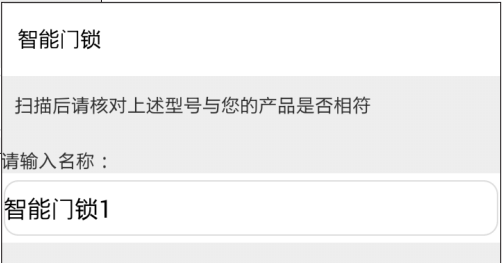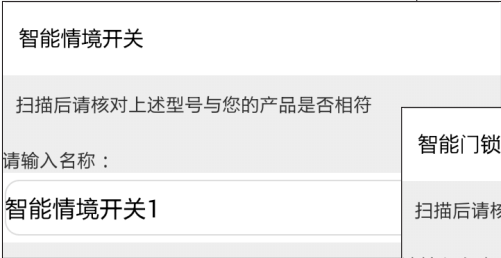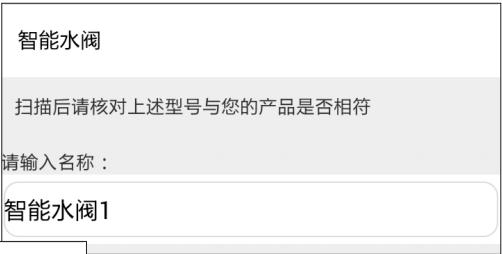

接上页‘系统客户端-主界面’介绍说明。

扫码安装摄像机周边产品，请参考 P17 页【4.1.1 二维码扫描新增报警周边】



選擇

告警事件

手機端錄像

主機端錄像

取消

確定

告警事件查看，手机端 / 摄像机视频记录回放

<

Q

開始時間： 2020-03-26 10:28 >

結束時間： 2020-03-26 11:28 >

告警事件列表

本地錄像檔案

20190709_113341_357.jpg

手机端 / 摄像机记录状态，含记录开始日期、时间、视频分辨率、观看摄像机人数和帧数等信息。

Camera 4

播放, 2017-07-06 19:50:04

640X352

R, N=1, 5.00FPS

手机端 / 摄像机记录
视频显示区，含影像
日期、时间、温度、
湿度等信息。

2017/07/06 19:50:11 T 27°C, H 90%



视频暂停 / 播放 / 快进 / 快退

返回上一级界面

搜尋條件

1 小時

摄像记录时间
筛选列表

錄影記錄列表

1 小時

6 小時

12 小時

24 小時

一星期

一個月

取消

2016-10-19 07:37:51

VGA >

摄像机录像记录列表，默认按记录时间排序，点选进入查看

摄像机视频记录格式

4. 系统设定

在智能手机 / 平板电脑上开启 SmartbearS APP 程式 --> SmartbearS APP 启动界面 --> 客户端显示智能监控摄像机列表窗口 --> 系统设定菜单（弹出如下图设定菜单） --> 点击相应设定项可进入对应新增 / 设置菜单。

The screenshot shows the 'System Settings' menu in the SmartbearS APP. The menu is organized into several sections: Alarm Settings, Smart Home Settings, Camera Settings, and General Settings. Each section contains specific configuration options, some of which are highlighted with callouts explaining their functions.

Section	Setting Item	Value / Description	Callout / Action
报警器设置 (Alarm Settings)	接收警報 Push 推送通知 (Receive Alarm Push Notification)	开 (On)	警报推送通知、事件推送功能开关。
	IR家电遥控器设置 (IR Home Appliance Remote Control Settings)	>	智能家居情境模式设定。如：布防、撤防、全开、全关、回家、外出、睡眠、会议、办公等模式的添加及设定修改。
	智能情境设置 (Smart Scenario Settings)	>	
新增内嵌的报警周边 (New Embedded Alarm Peripherals)	新增内嵌的报警周边 (New Embedded Alarm Peripherals)	>	
	摄像机设置 (Camera Settings)		
	闲置多久后回预设位置 (Idle for how long to return to preset position)	10分钟 (10 minutes)	在没有警情、警报、客户端操作的情况下，设定闲置时间，让监控摄像机云台自动转回预设位置。
	镜头定位校正 (Lens Position Calibration)	>	
摇晃开启 (主屏幕) (Shake to Open (Main Screen))	摇晃开启 (主屏幕) (Shake to Open (Main Screen))	无 (None)	
	密码设置 (Password Settings)	>	
	监控点设置 (Monitoring Point Settings)	>	监控摄像机云台预设监控位置设定。
	云台巡航设置 (PTZ Patrol Settings)	>	监控摄像机云台预设监控位置设定。
视频设置 (Video Settings)	视频设置 (Video Settings)	>	
	WIFI无线设置 (WIFI Wireless Settings)	>	设定 WIFI 连接，只能连接加密的无线信号。
	高级设置 (Advanced Settings)	>	

Callouts (Left Side):

- 智能家居 IR 家电设备遥控器新增添加及设定。如：电视、空调（冷气）、DVD 等设备的添加及设定。
- 报警周边设备新增添加及设定。如：PIR 人感、门铃、门磁、烟雾侦测、燃气侦测等设备的添加及设定。
- 云台自检有助于云台电机定位。
- 设置检测到镜头摇晃时启动情境模式。
- 可变更、自定义智能监控摄像机密码，修改密码后请牢记。
- 设置检测到镜头摇晃时启动情境模式。
- 设定影像质量、画面方向、环境模式。
- 高级设定：含重启主机；主机恢复出厂设定。

4.1 IR 家电遥控器设置

IR 家电遥控器添加方式


在安防客户端中新增“IR 家电遥控器”可选用以下 2 种方式：

- 『码库方式新增遥控器』
- 『学习方式新增遥控器』



4.1.1 码库方式新增遥控器

① 进入系统设定 -IR 家电遥控器设置；

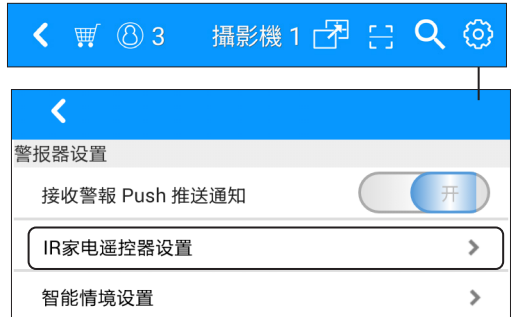

② 点码库方式新增遥控器；



③ 选择电器类型，电视/冷气/DVD 可选。



举例选择电视 – 码库方式新增电视遥控器：



选择电视品牌，有 2 种方法：

1. 搜索电视品牌名称增加；
2. 在索引列表中快速选择电视品牌名称；选定品牌名称后，按右上角确定键。

进入到这个电视品牌的选码介面，点击开始学习。根据介面上的提示操作步骤进行配对，配对成功后按储存。



举例码库方式新增冷气空调遥控器：



选择冷气品牌，有 2 种方法：

1. 搜索冷气品牌名称增加；
2. 在索引列表中快速选择冷气品牌名称；选定品牌名称后，按右上角确定键。

进入到这个冷气品牌的选码介面，点击开始学习。根据介面上的提示操作步骤进行配对，配对成功后按储存。



举例码库方式新增 DVD 遥控器：



选择 DVD 品牌，有 2 种方法：


1. 搜索 DVD 品牌名称增加；
 2. 在索引列表中快速选择 DVD 品牌名称；
- 选定品牌名称后，按右上角确定键。

进入到这个 DVD 品牌的选码介面，点击开始学习，根据介面上的提示操作步骤进行配对，配对成功后按储存。




4.1.2 学习方式新增遥控器


① 进入智能家居设定-IR家电遥控器设定;

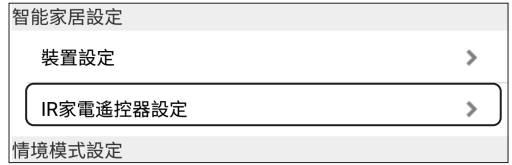

② 点学习方式新增遥控器;

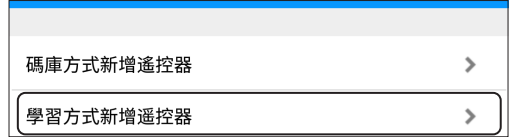

③ 选择要学习的电器类型。

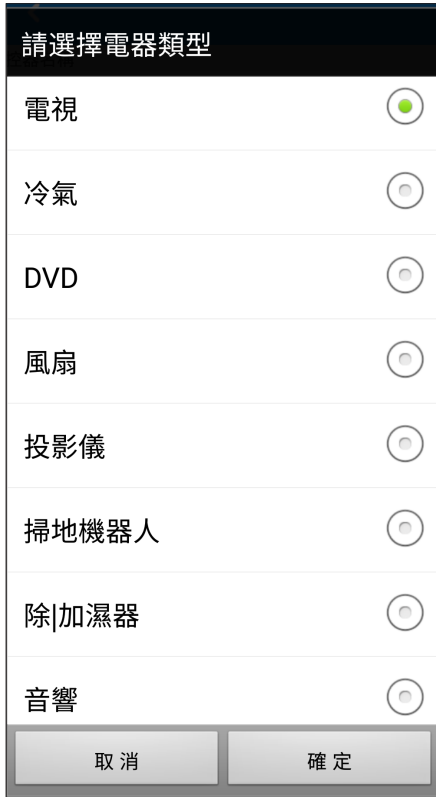

举例学习电视机



点储存并新建电器。



④ 进入到学习介面 可选择按键根据提示进行学习，所有按键学习成功后点击上方钩键保存。



4.2 系统设定 – ‘智能情境设置’

警报器设置

接收警報 Push 推送通知 ☒ 开

IR 电遥控器设置 >

智能情境设置 >

新增内嵌的报警周边 >

请选择情境进行设置

布防模式 >

撤防模式 >

全开模式 >

全关模式 >

回家模式(尚未设定)

外出模式(尚未设定)

睡眠模式(尚未设定)

会议模式(尚未设定)

办公模式(尚未设定)

内置的情境模式不可编辑

情境名称

回家模式

设置云台预置位 ☐ 监控 ☐ 隐私位

设备及动作

智能水閥1

☐ 开启 ☒ 关闭

智能轉接3PIN

☐ 开启 ☐ 关闭

電視1

☐ 电源 ☒ 待机

查看所有设定 可上下滑动页面

RGB調色筒燈左

☐ 冷光 ☐ 暖光 ☐ 跑马灯

RGB調色筒燈右

☐ 冷光 ☐ 暖光 ☐ 跑马灯

情境名称

办公模式

设置云台预置位 ☐ 监控位 ☐ 隐私位

设备及动作

五控開關排插1E

☐ 开启 ☐ 关闭 ☒ 闲置 工作时长 不限时

15A線上開關1

☐ 开启 ☐ 关闭 ☒ 闲置 工作时长 不限时

線上開關平板燈

☐ 开启 ☐ 关闭 ☒ 闲置 工作时长 不限时

牆壁插座3PIN

☐ 开启 ☐ 关闭 ☒ 闲置 工作时长 不限时

牆壁插座2PIN

☐ 开启 ☐ 关闭 ☒ 闲置 工作时长 不限时

4.3 系统设定 – ‘新增内嵌的报警周边’

① 进入警报器设置;

② 点选『新增内嵌的报警周边』;

③ 在警报器设定页面里，针对温湿度防区，增加相应阈值的设定，用于增加“温度和湿度”报警，支持温湿度报警联动；

④ 输入名称，点选‘储存’添加内嵌的报警周边。（如右图例）

警报器设置

接收警报 Push 推送通知 ☒

IR家电遥控器设置 >

智能情境设置 >

新增内嵌的报警周边 >

<

从下面环境报警类型里选择需要增加的类型，然后输入阈值：

☒ 温度过高

☐ 温度过低

☐ 湿度过高

☐ 湿度过低

名称： 温度过高

阈值： 40

☒ 声音 ☒ 拍照 ☒ 录像

☐ 电邮 ☒ 推送

离开 保存

名称： 温度过低

阈值： 0

名称： 湿度过高

阈值： 90

名称： 湿度过低

阈值： 15

4.4 系统设定 – 摄像机设置 – ‘闲置多久后回预设位置’

警报器设置

接收警报 Push 推送通知 ☒

IR家电遥控器设置 >

智能情境设置 >

新增内嵌的报警周边 >

摄像机设置

闲置多久后回预设位置 10分钟 >

镜头定位校正 >

摇晃开启 (主屏幕) 无 >

密码设置 >

监控点设置 >

云台巡航设置 >

视频设置 >

WIFI无线设置 >

高级设置 >

设定闲置时间

5分钟

10分钟

15分钟

30分钟

4.5 系统设定 – 摄像机设置 – ‘镜头定位校正’

摄像机设置

闲置多久后回预设位置 10分钟 >

镜头定位校正 >

摇晃开启 (主屏幕) 无 >

密码设置 >

监控点设置 >

云台巡航设置 >

视频设置 >

WIFI无线设置 >

高级设置 >

镜头定位校正

云台自检有助于云台电机定位，通常需要30-60秒，现在开始吗？

放弃

确定

云台巡航设置 >

4.6 系统设定 – 摄像机设置 – ‘摇晃开启’



4.7 系统设定 – 摄像机设置 – ‘密码设置’



4.8 系统设定－摄像机设置－‘监控点设置’

警报器设置

接收警报 Push 推送通知

IR家电遥控器设置

智能情境设置

新增内嵌的报警周边

摄像机设置

闲滞多久后回预设位置

10分钟

镜头定位校正

摇晃开启 (主屏幕)

无

密码设置

监控点设置

云台巡航设置

视频设置

WIFI无线设置

高级设置



4.9 系统设定 – 摄像机设置 – ‘云台巡航设置’

警报器设置	
接收警报 Push 推送通知	☒ 开
IR家电遥控器设置	>
智能情境设置	>
新增内嵌的报警周边	>
摄像机设置	
闲置多久后回预设位置	10分钟 >
镜头定位校正	>
摇晃开启 (主屏幕)	无 >
密码设置	>
监控点设置	>
云台巡航设置	>
视频设置	>
WIFI无线设置	>
高级设置	>

< 自动巡航设置



2022/02/22 09:09:37

停留时间 秒

总时长

6小时

 秒


☐ 4点巡航
☒ 2点巡航
☐ 无

启动

停止

保存

客户端主界面 点选应用
4点巡航 | 2点巡航 | 无

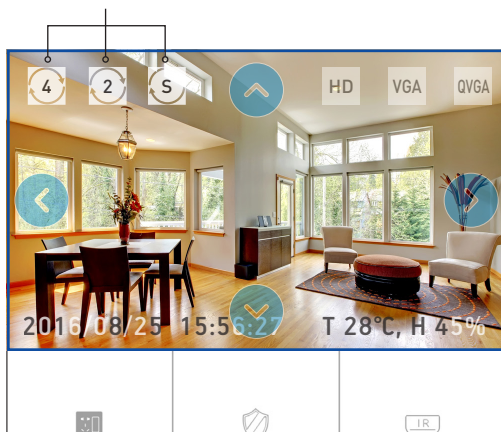

4.10 系统设定 – 摄像机设置 – ‘视频设置’

报警器设置

接收警报 Push 推送通知

开

IR家电遥控器设置

>

智能情境设置

>

新增内嵌的报警周边

>

摄像机设置

闲置多久后回预设位置

10分钟

>

镜头定位校正

>

摇晃开启 (主屏幕)

无

>

密码设置

>

监控点设置

>

云台巡航设置

>

视频设置

>

WIFI无线设置

>

高级设置

>

影像设置

影像质量

VGA

画面方向

上下左右皆相反

安装方向

颠倒

QVGA

VGA

720P

正常

左右相反

上下相反

上下左右皆相反

正常

颠倒

4.11 系统设定 – 摄像机
设置 – ‘WiFi 无线设置’



4.12 系统设定 – 摄像机
设置 – ‘高级设置’



5.1 功能列表区 – ‘设备’

在功能列表区点选‘设备’图示，选中的装置图示由浅色反白变成深色。

远程控制 LED 灯照明系统的开关，含手动调光、自动控制、定时控制、场景组合等控制方式，所有灯具同时开、同时关、亮度同时调整等。



左右滑动页面可查看所有设备列表

远程控制无线 WiFi 电动门，如双向开合门、地弹簧门、等 ...

远程控制无线 WiFi RGB 灯，自由改变室内 LED 灯的颜色，颜色切换、亮度调节，千万种颜色选择以满足朋友聚会、家庭聚餐等不同需求。含手动控制、定时控制、场景组合等控制方式。

搭配智能电源插座，远程控制开关各种电器。含手动开关、自动控制、定时控制、场景组合等控制方式。

享受手机 / 平板远程视频，远程控制无线 WiFi 喂食器开关。如出差、旅游在外，远程为自己的宠物自动喂食、定时定量喂食，随时随地看护自家宠物，彻底解决不在家的烦恼。



远程控制无线 WiFi 电动窗帘，如单、双向开合电动窗帘，上下卷动窗帘。含手动开关、自动控制、定时控制等控制方式。

远程控制无线 WiFi 电动门窗，如电动推拉门窗、采光通风天窗、幕墙门窗、平开窗、平开门、母子门、智慧百叶门窗、智慧天窗、智慧遮阳、玻璃阳光房纱窗等 ...

远程控制开启无线 WiFi 电动门锁，如为来访客人开门，车库门锁等。

远程控制开关无线 WiFi 智慧水阀、燃气阀等，例如定时开关水阀为公园花草浇水，监测到烟雾、燃气等自动洒水灭火 ...



远程控制无线 WiFi 电梯。含手动控制、自动控制、定时控制、场景组合等控制方式。

通过语音识别技术、自动控制技术、安全防范技术的应用，远程控制各种智能家居、无线设备，含定时控制、场景组合等控制方式，将家居生活有关的设施集成，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保节能的居住环境。

“生活方式绿色化”，可远程编辑情境模式搭配 WiFi 智慧节能感应器自动开启关闭电源，实现生活消费方式勤俭节约、绿色低碳、文明健康的绿色生态理念。含自动开关控制、定时控制、场景组合等控制方式。

功能设备图标可依使用需要调整前后排列顺序。

其他智能安防设备开关控制、定时控制、场景组合等控制方式。



5.1.1 装置 – ‘解锁’

远程解锁



5.1.1 装置 – ‘调光’

灯光亮度远程设定



灯光开启图示

所有灯光全部开启

灯具网络连接状态

灯具名称、区域、定时、删除等设定

灯光熄灭 / 最暗图示

点选界面中灯泡图示可直接控制单个灯光开启或熄灭 / 最暗。

所有灯光全部熄灭 / 最暗

所有灯光全部熄灭 / 最暗

同步調光勾选上，可同時調整所有燈光亮度。

左右滑动同时调整亮度

查看所有灯具可上下滑动页面

去掉勾选，可單獨調整每一盞燈光亮度。

左右滑动单独调整亮度



灯光名称、区域、定时开关、删除设定

開關設定

名称 調光燈泡1
 設備種類: 調光燈泡
 區域 走廊

定時設定

定時設定 ☒ (請記得勾選再設定重複周期)

重複 ☐ 日 ☒ 一 ☒ 二
☒ 三 ☒ 四 ☒ 五
☒ 六

開啟時間 ☒ 8:15
 關閉時間 ☒ 23:30

離開 刪除 儲存

取消此页面任何更改，返回上一界面
 从可调灯光列表中删除所选灯光设备
 设定完成后，点选保存，变更生效

區域列表

客廳
 走廊

从区域列表中删除所选无用区域
 依需要，可创建多个区域，增加新区域到列表中
 点选设备所在区域，再点选下方确定符号，区域变更生效

請輸入區域名，按確定增加。

名稱: 辦公室
 在此輸入區域名稱

確定

点选确定，增加新区域到区域列表生效

選擇時間

16 13
 17 14
 18時 15分
 19 16
 20 17

可上下滑动数字页面变更时间

取消 確定


定時設定 ☒

重複 ☐ 日 ☒ 一 ☒ 二
☒ 三 ☒ 四 ☒ 五
☒ 六

開啟時間 ☒ 18:15
 關閉時間 ☒ 23:30

5.1.3 装置 – ‘智能插座’

智能插座远程设定

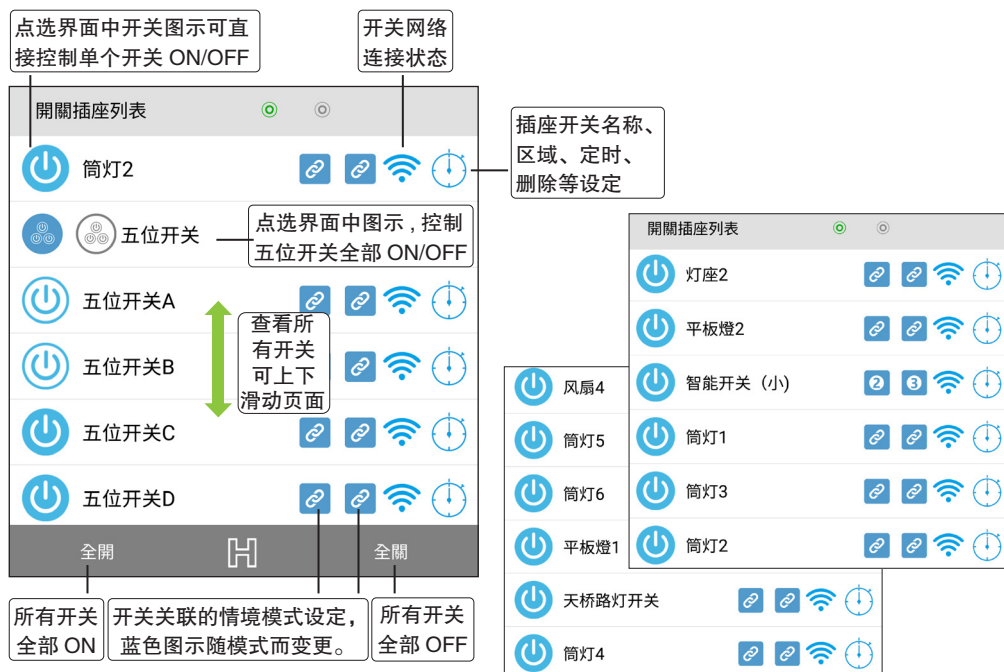

选择智能插座关联的情境模式

开关关联的情境模式介绍详见：5.4. 系统客户端 – ‘情境’ 界面介绍



开关名称、区域、定时、删除设定


开关名称、区域、定时、删除设定介绍请参考：44 页 5.1.2 灯光名称、区域、定时开关、删除设定

5.1.4 装置 – ‘墙面开关’

墙面开关远程设定

5.1.5 装置 – ‘窗帘’

窗帘开合远程设定

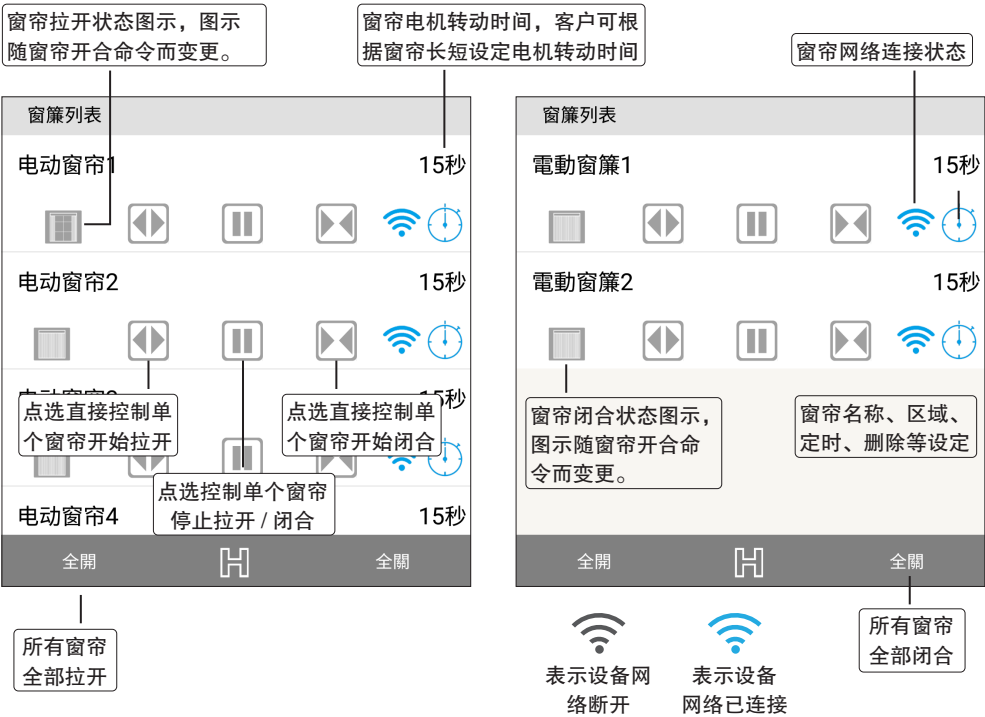


窗帘名称、区域、定时、删除设定

窗帘名称、区域、定时、删除设定介绍请参考：5.1.2 灯光名称、区域、定时开关、删除设定。

5.1.6 装置 – ‘阀门’

阀门远程开关设定

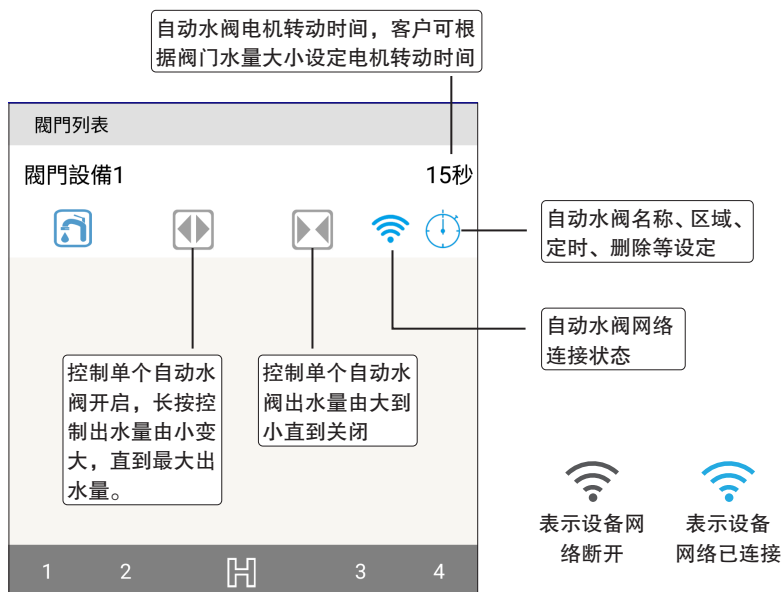

阀门名称、区域、定时、删除设定

阀门名称、区域、定时、删除设定介绍请参考：5.1.2 灯光名称、区域、定时开关、删除设定。

5.1.7 装置 – ‘门窗’

5.1.8 装置 – ‘喂食器’

喂食器远程设定

网络连接状态

喂食器列表

喂食器 1

点选控制喂食器开启

利用声音召唤宠物

享受手机 / 平板电脑远程控制无线 WiFi 喂食器为自己的宠物自动喂食、定时定量喂食，彻底解决不在家的烦恼。根据宠物进食需要，客户可以预定 4 次进食时间、喂食量设定。

定时器	状态	时间	喂食量
定时器1	☒ 启用	7:0	11
定时器2	☒ 启用	12:0	2
定时器3	☒ 启用	17:0	1
定时器4	☒ 启用	21:0	1

点选设定单次喂食量，根据宠物需要有 1~20 格喂食量可供选择

喂食量

15

16

1 格

2

3

取消 确定

请记得勾选启用定时喂食，再设定时间

预定喂食时间设定

预定喂食量设定，根据宠物需要有 1~20 格喂食量可供选择

選擇時間

19 58

20 59

21 時 0 分

22 1

23 2

可上下滑动数字页面变更时间

取消 确定

表示设备网络断开

表示设备网络已连接

5.1.9 装置 – ‘风扇’

风扇远程设定

通常是指排气扇设定。

5.1.10 装置 – ‘卷闸门’

卷闸门远程设定

5.1.11 装置 – ‘自动床’

自动床远程设定

5.1.12 装置 – ‘伸缩门’

伸缩门远程设定


5.1.13 装置 – ‘节能’

节能远程设定

5.1.14 装置 – ‘排序’



例如，经过调整 ‘风扇’ 已移到 ‘喂食器’ 前面。

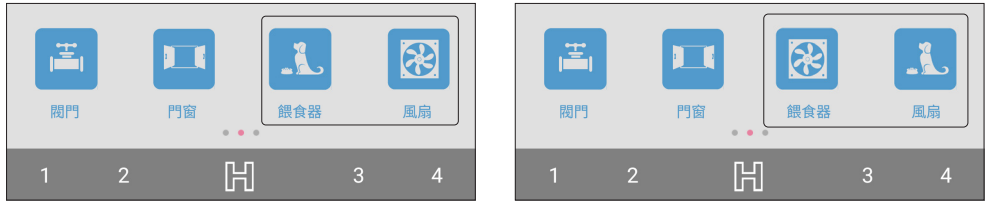

5.2 功能列表区 – ‘情境’

在列表区點選‘情境’图示，选中的图示由浅色反白变成深色。

远程‘布防’即智能安防系统进入防御状态。报警主机关联多个监控防点，多种布控方式，与接警中心联网。

例如：门窗自动上锁、关闭窗帘等，启动红外探测器，门磁，烟感，红外对射，紧急按钮等各种探测器和摄像机实时监控非法闯入、火灾、煤气泄露、紧急呼救的发生。一旦出现警情，系统会迅速将警讯或现场视频图像通过 3G/4G/Wi-Fi 联网无线警示传达，自动向联网报警系统服务器中心、客户终端发出报警信息，同时启动相关电器进入应急联动状态，从而实现主动防范。



左右滑动页面可查看所有设备列表

所有电设备电源全部断开关闭。

远程‘撤防’即远程关闭监控移动侦测报警功能，智能安防系统进入消除防御状态，取消报警。

所有电设备全部开启。

出门前，按下“外出”模式，所有的设备将进入主人预先设定的‘离家’状态。例如：灯光、风扇、电视、音响等用电设备全部关闭，扫地机器人设定时间预约打扫及自行充电，厨房、卫生间水阀自动关闭，自动锁好门窗，不需待机设备全部断电，系统可以根据生活节奏自动开启或关闭电路，避免不必要的浪费和电气老化，同时安防系统自动开启，简单、省时！

回家时，按一下情境控制‘回家’模式，智能安防系统自动启动相关设备将进入主人预先设定的‘回家’状态。例如：在回家的路上，热水器，智能电饭煲、温度调节自动开始工作；主人到家时门厅灯感应开启，关闭安防，感受适宜的温湿度，及干净清新的空气，听着舒缓的背景音乐，客厅电动窗帘缓缓拉开，夜色美景尽在眼前，电视调到设定好的频道，洗澡水已经烧好，洗完澡，炒上几个菜，电饭煲里的米饭也已经自动煮好了。



设定视频系统自动启动‘会议’模式，相关设备进入预先设定的应用状态，如开启投影仪或电视会议……

累了，要就寝睡觉了，按一下情境控制‘睡眠’模式，智能安防系统自动启动相关安防设备，智能照明系统、智能家电、门禁系统等将进入主人预先设定的状态。卧室中的智能化家居一切都围绕着方便、实用、享受、舒适、安全、人性化、浪漫、温馨的环境进行智能化设计。例如：所有灯光调节到合适的亮度或关闭，省去了起床关灯麻烦；全部电器关闭，窗帘缓缓合上，户外防区启动，开始您的美梦时刻！使您安心的进入梦乡。卧室床头客户端安装了电话拨号紧急按钮，如果孩子或者父母在家时遇到紧急情况，按下“紧急按钮”，电话拨号器会拨通主人的电话，通知家里发生的紧急情况。

接上页‘情境’设定介绍说明。

情境模式未激活，图标为反白灰色。
情境模式激活，图标为蓝色。

设定智能办公系统自动启动‘办公’模式，相关设备进入预先设定的应用状态，如自动开启办公室智能照明系统或冷暖通风空调系统



情境模式列表，对以上每种情境模式的启动方法、行程（如：一次性/每周重复）、启动时间进行具体设定。

情境图标图标可依使用需要调整前后排列顺序。

5.2.1 情境 – ‘布防’
远程应用



5.2.2 情境 – ‘撤防’

5.2.3 情境 – ‘全开’

5.2.4 情境 – ‘全关’

5.2.5 情境 – ‘回家模式’


5.2.6 情境 – ‘外出模式’

5.2.7 情境 – ‘睡眠模式’

5.2.8 情境 – ‘会议模式’

5.2.9 情境 – ‘办公模式’

5.2.10 情境 – ‘情境列表’
远程设定

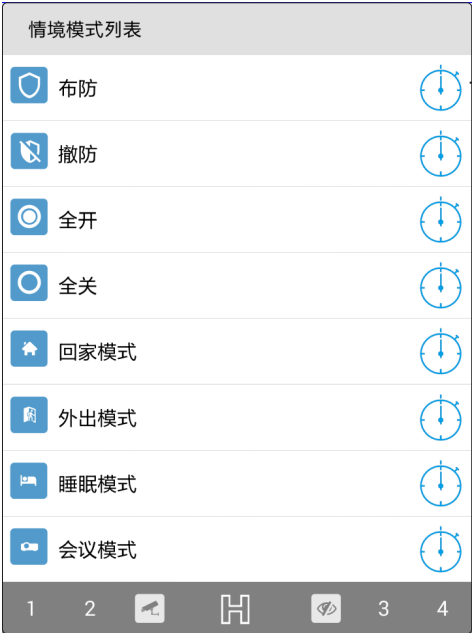


情景模式启动方法及定期重复启动时间设定。



5.2.11 情境 – ‘排序’

5.3 系统客户端 – ‘家电’

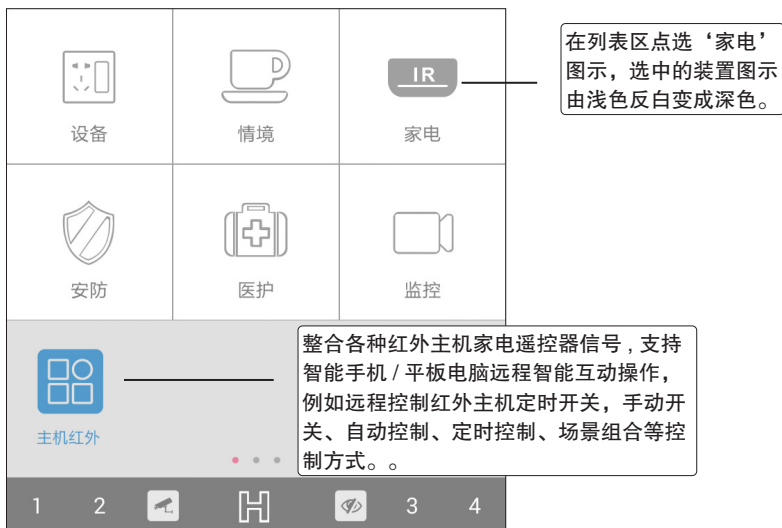

整合各种空调遥控器信号，支持智能手机 / 平板电脑远程操作，远程控制开关空调，含手动开关冷暖气、送风、除湿模式、自动控制、定时控制、场景组合等控制方式。

整合各种网络电视遥控器信号，支持智能手机 / 平板电脑远程智能互动操作，实现网络电视至手机镜像，远程远程控制网络电视定时开关，手动开关、换台、+- 音量、静音、视频转换、菜单设定等控制方式。




整合各种电视遥控器信号，支持智能手机 / 平板电脑远程智能互动操作，实现电视至手机镜像，远程控制电视定时开关，手动开关、换台、+- 音量、静音、视频转换、菜单设定、场景组合等控制方式。

远程控制 WiFi 电风扇的定时开关，手动开关、风速等级调整、摇头、自然风模式、场景组合等控制方式。



5.3.1 家电 – ‘空调’

空调远程设定

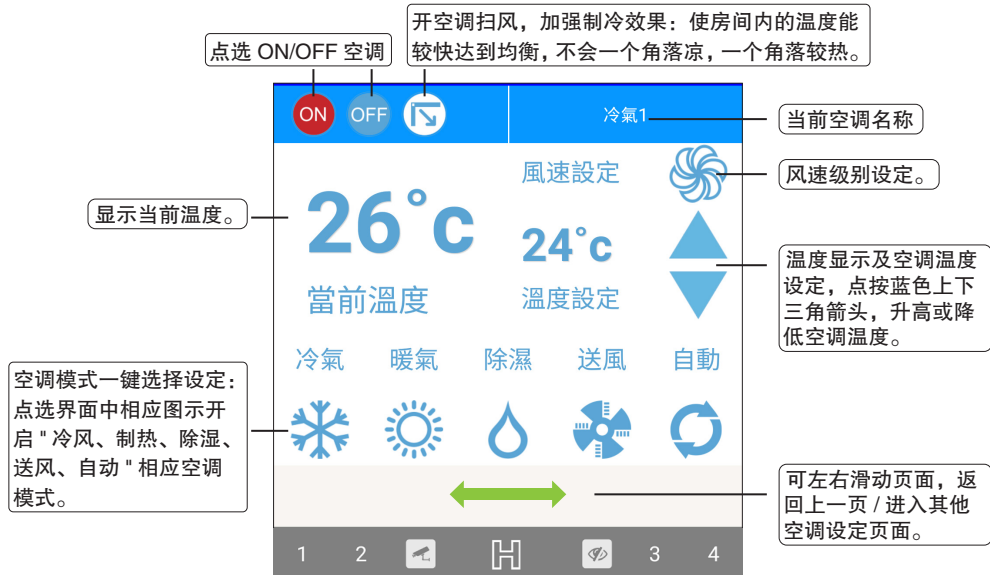


5.3.2 家电 – ‘电视’

电视远程设定

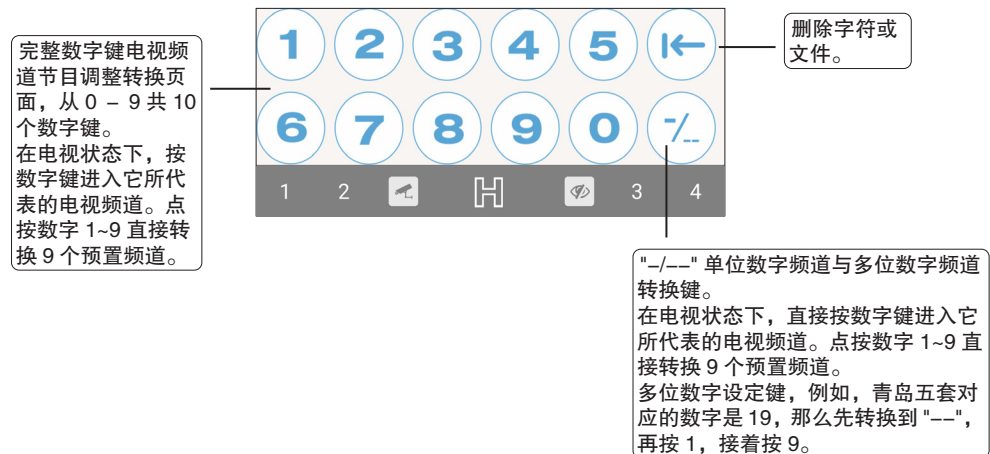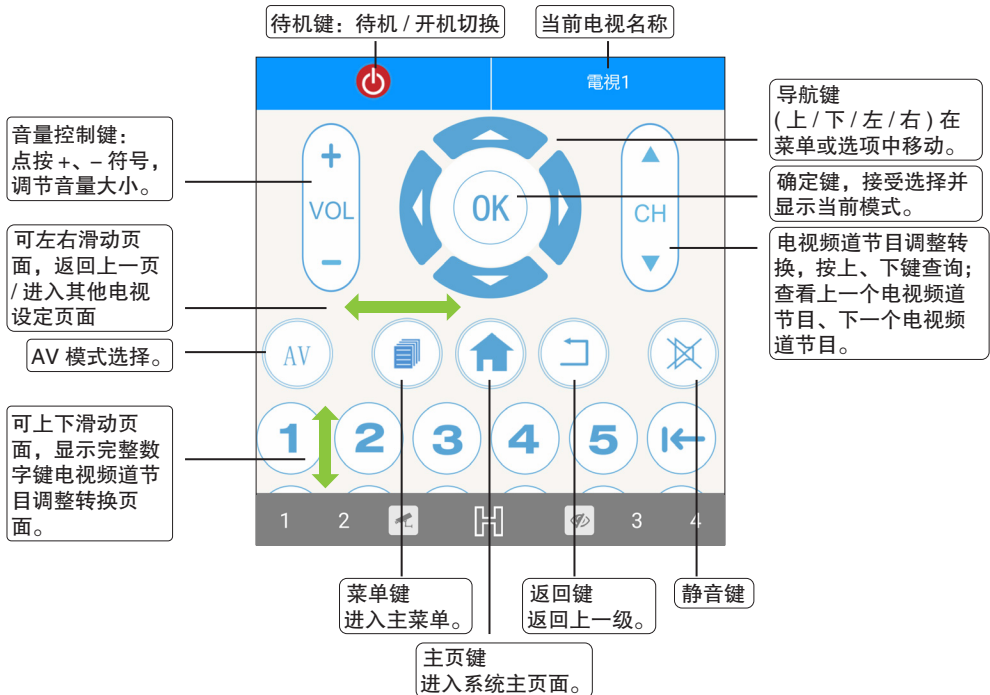


5.3.3 家电 – ‘DVD’

DVD 远程设定

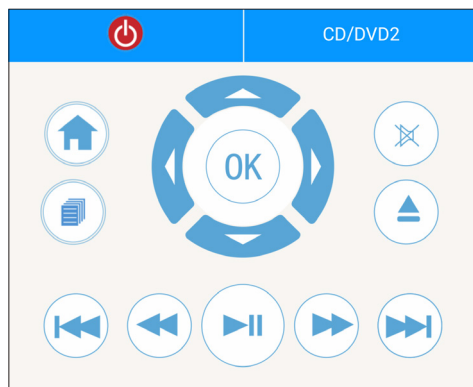


5.3.4 家电 – ‘网络电视’

网络电视远程设定

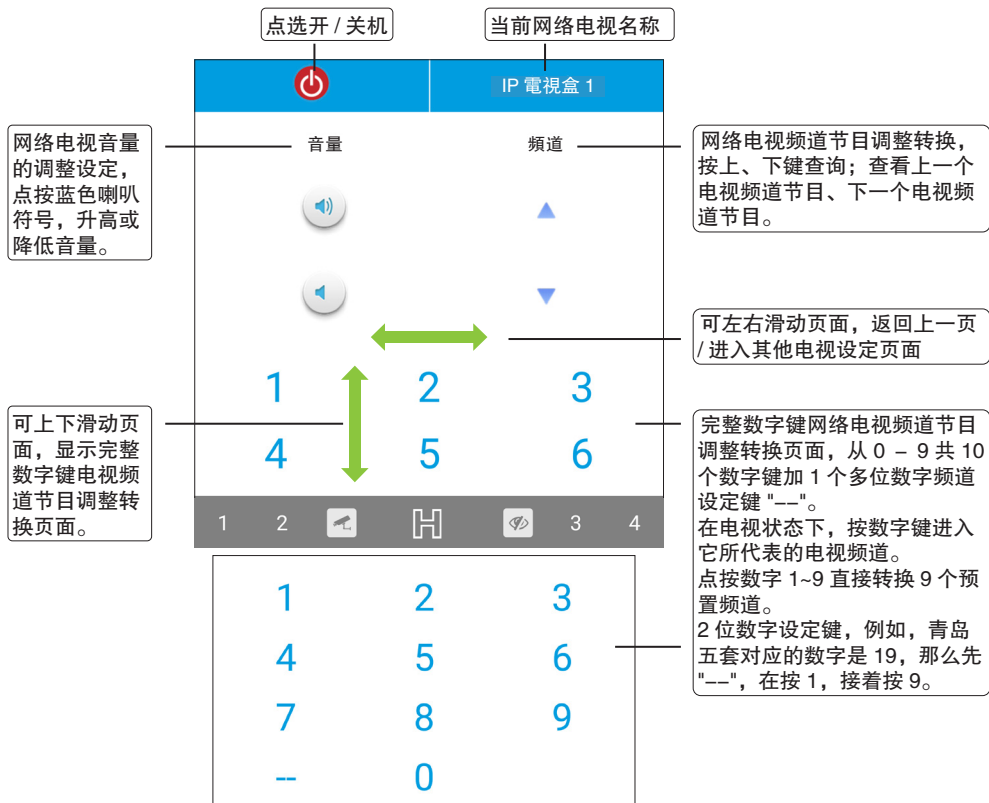


5.3.5 家电 – ‘风扇’

风扇远程设定

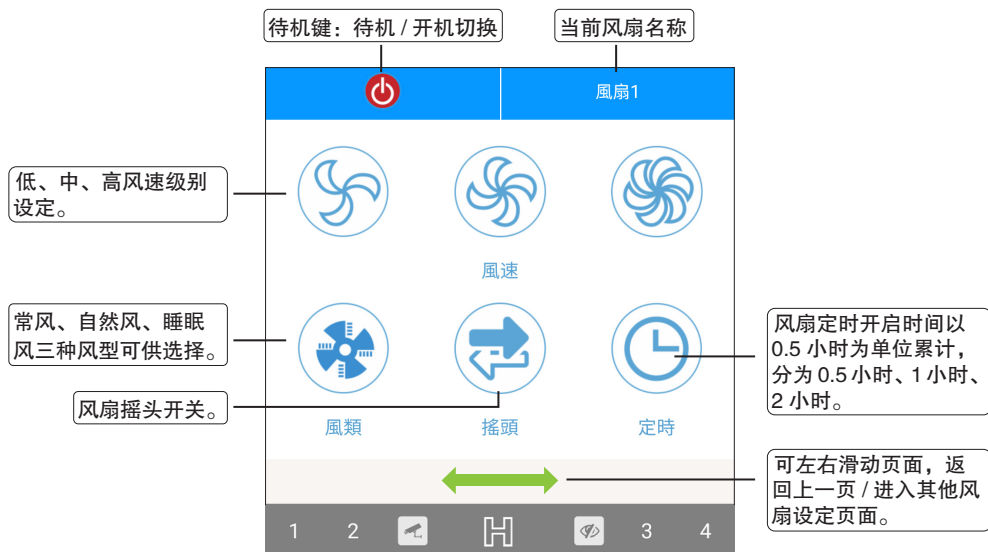


5.3.6 家电 – ‘音响’

音响远程设定

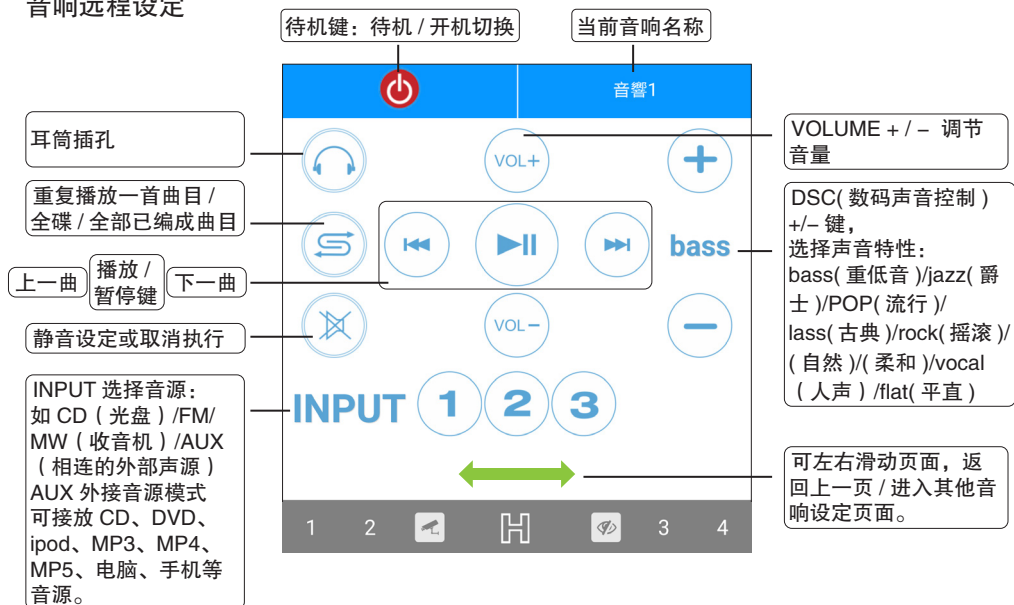

5.3.7 家电 – ‘投影仪’

投影仪远程设定

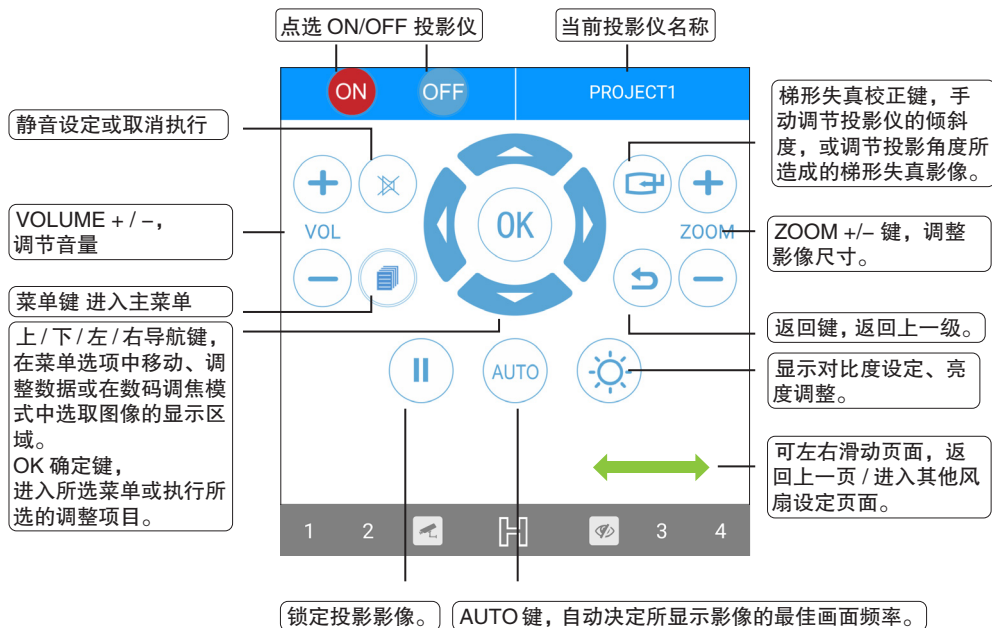


5.3.8 家电 – ‘除 | 加湿器’

5.3.9 家电 – ‘扫地机器人’

5.3.10 家电 – ‘排序’



5.4 功能列表区 – ‘安防’

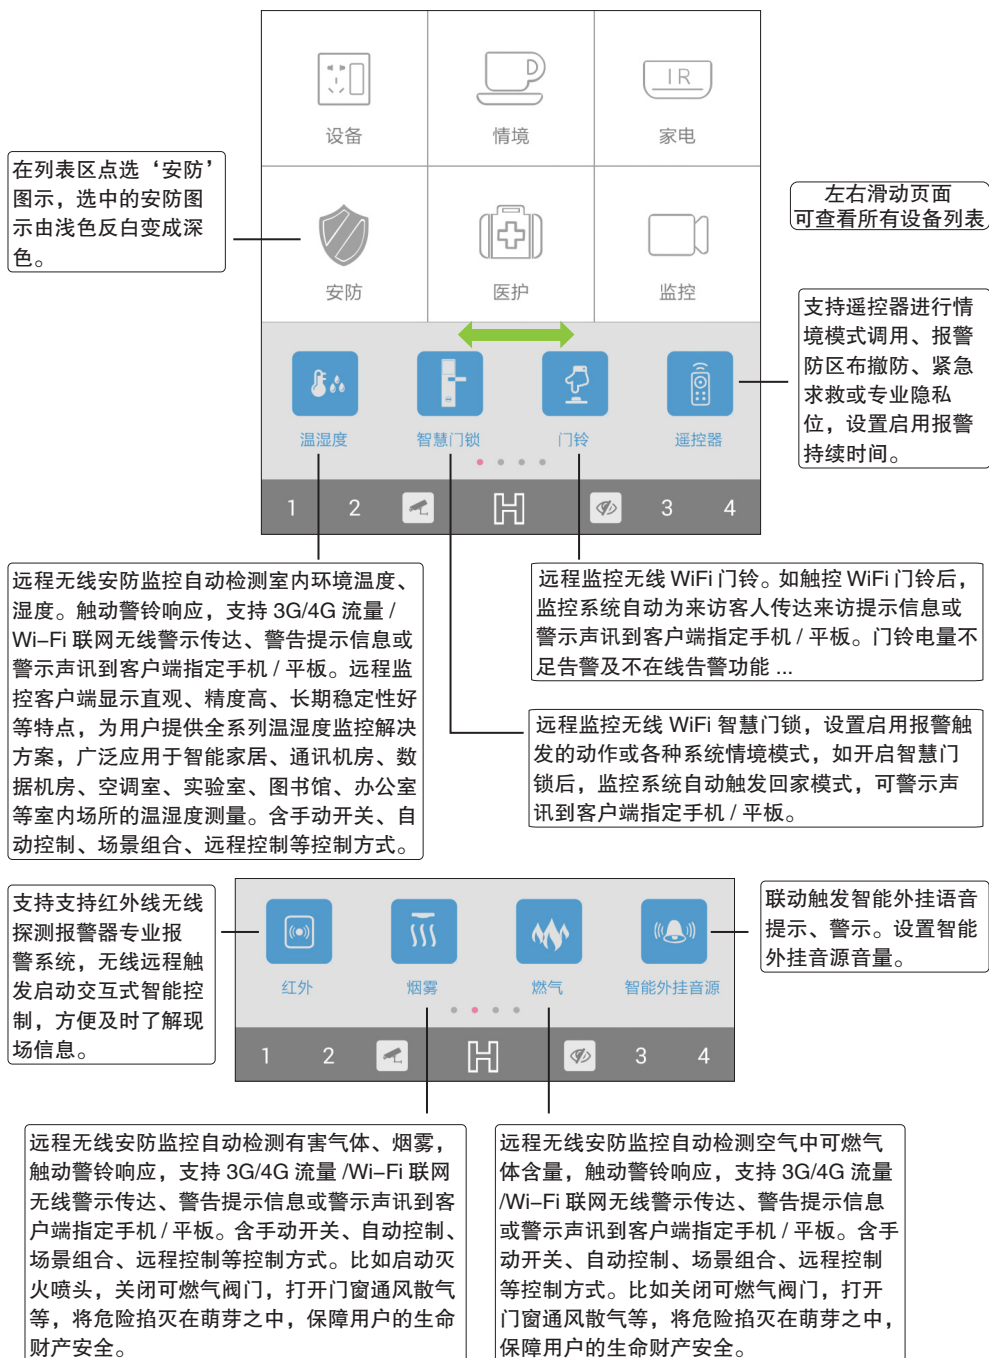

支持手机联网，远程触发 SOS 警情报警，启动无线警示、警铃吓阻，支持 3G/4G 流量 /Wi-Fi 联网无线警示传达入侵提示信息或警示声讯到客户端指定手机 / 平板。方便安防人员、警察及时了解现场信息。



远程无线 WiFi 门磁门禁系统安防监控，自动入侵检测、触动警铃吓阻，警铃响应，支持 3G/4G 流量 /Wi-Fi 联网无线警示传达入侵提示信息或警示声讯到客户端指定手机 / 平板。

远程无线安防监控自动检测一氧化碳气体含量，触动警铃响应，支持 3G/4G 流量 /Wi-Fi 联网无线警示传达、警告提示信息或警示声讯到客户端指定手机 / 平板。含手动开关、自动控制、场景组合、远程控制等控制方式。比如一氧化碳气体阀门，打开门窗通风散气等，将危险掐灭在萌芽之中，保障用户的生命财产安全。

远程无线安防监控自动检测水或弱酸、弱碱等液体的泄漏隐患，自动触动警铃响应，支持 3G/4G 流量 /Wi-Fi 联网无线警示传达、警告提示信息或警示声讯到客户端指定手机 / 平板。含手动开关、自动控制、场景组合、远程控制等控制方式。比如说忘记关厨房水龙头，检测到卫生间漏水等，将自动启动关闭水龙头。


支持支持红外线无线探测报警器专业报警系统，无线远程触发启动交互式智能控制，方便及时了解现场信息。




安防图示可依使用需要调整前后排列顺序。

5.4.1 安防 – ‘门铃’

门铃远程启用、情境模式设定

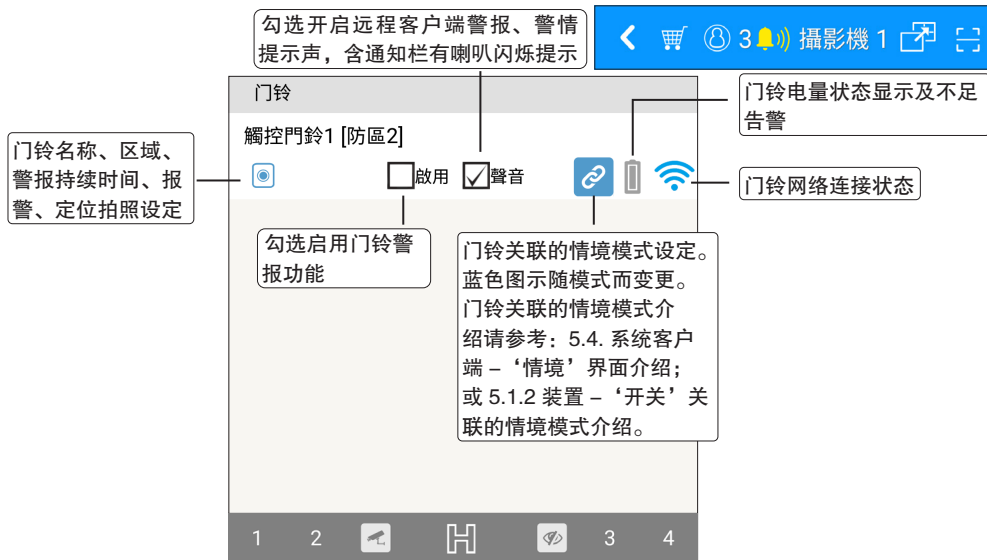

门铃名称、区域、警报持续时间、报警、定位拍照设定

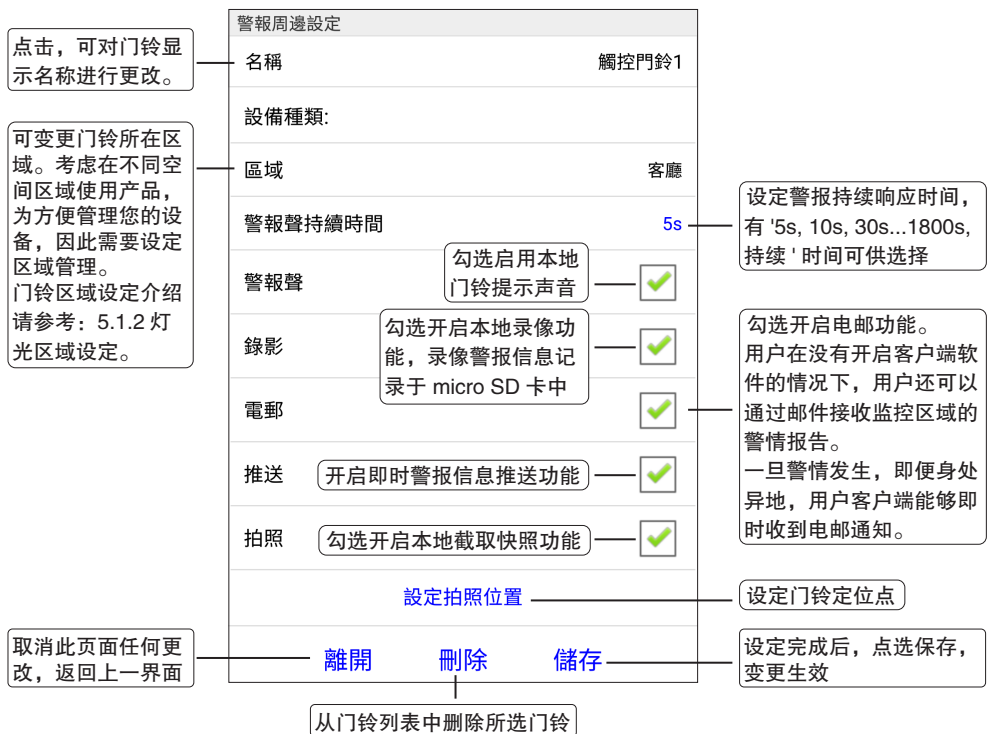

接上页‘门铃’设定介绍说明。

请选择持续时间

5s	☒
10s	☐
30s	☐
60s	☐
300s	☐
600s	☐
1800s	☐
持续	☐

放弃 确定

点选 '5s, 10s, 30s...1800s, 持续' 其中 1 个时间，确定设定警报持续响应时间。

位置操作盘，4 个白色半透明按钮，可以控制云台的上下左右旋转定位。如将云台定位在门前，可以通过远端实时查看来访客人。

請調整 觸控門鈴1 定位點



2016/10/21 09:23:10 T 26°C, H 67%

取消 確定

5.4.2 安防 - ‘遥控器’

‘遥控器’、‘红外’、‘气感’、‘烟感’、‘一氧化碳’界面设置介绍请参考: 5.2.1 安防 - ‘门铃’ 界面介绍。

5.2.3 安防 - ‘红外’

5.2.4 安防 - ‘门磁’


5.2.5 安防 - ‘SOS(火警)’

5.2.6 安防 - ‘SOS(告警)’

5.2.7 安防 - ‘气感’

5.2.8 安防 - ‘烟感’

5.2.9 安防 - ‘一氧化碳’

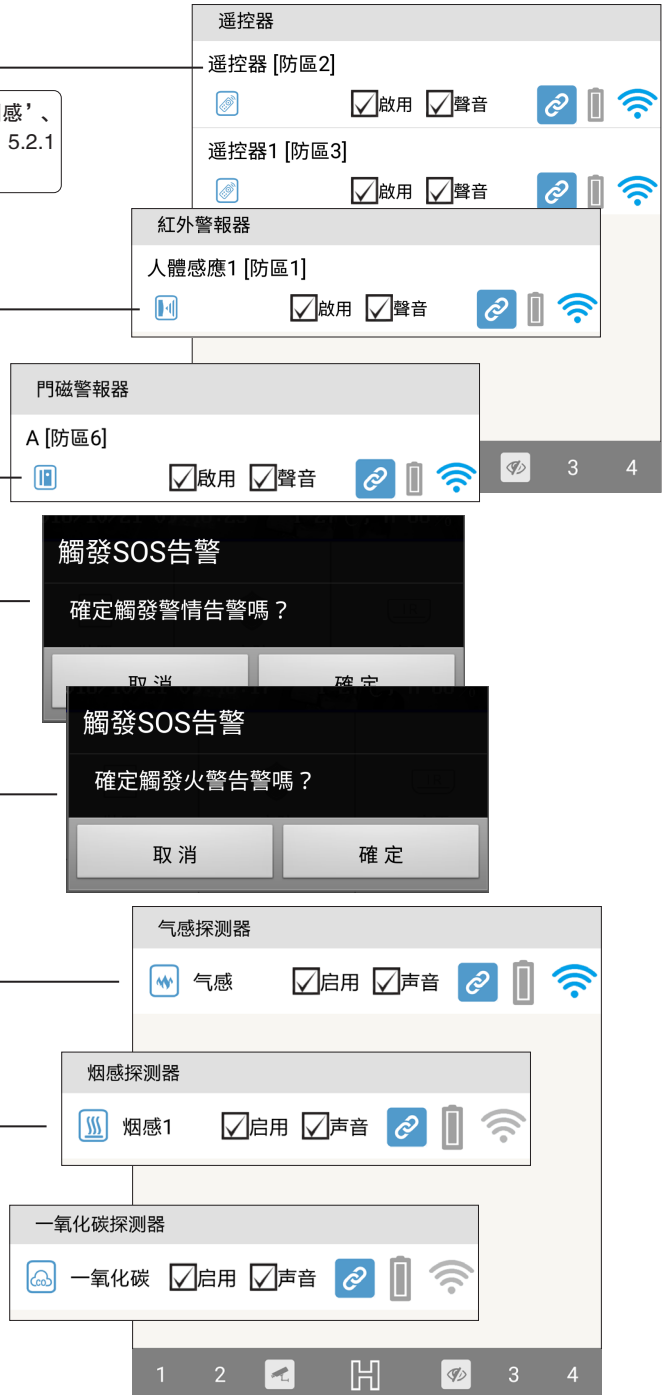

5.4.10 安防 – ‘PM2.5’

5.4.11 安防 – ‘水浸’


5.4.12 安防 – ‘温湿度’



5.4.13 安防 – ‘排序’





5.5 功能列表区 – ‘医护’

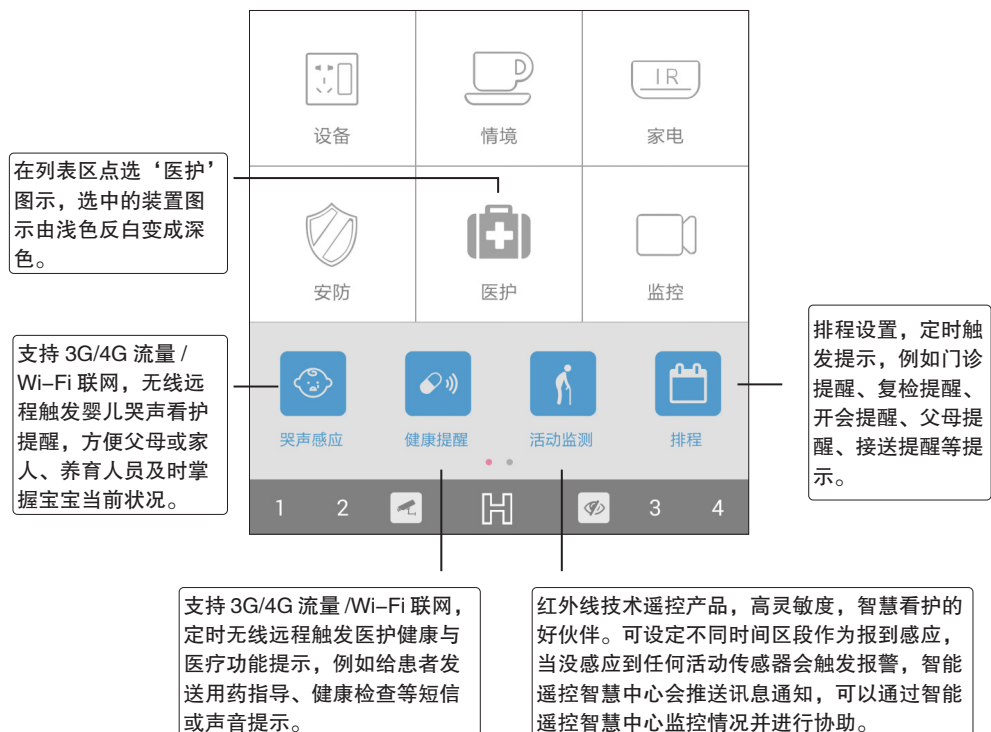

支持 3G/4G 流量 / Wi-Fi 联网，无线远程触发婴儿、卧床重症病人尿湿感应看护提醒，方便父母或家人、医护人员、养育人员及时掌握护理的时机，了解宝宝、病人尿尿 / 便便情况并及时更换尿片。

5.5.1 医护 – ‘哭声感应’

哭声感应远程设定

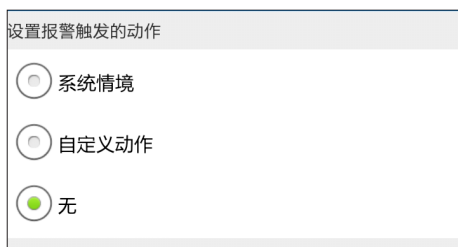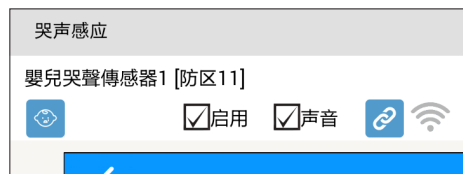

5.5.2 医护 – ‘健康提醒’

用药通知

SmartbearS Plus

<

设置提醒时间

通知内容

门诊提醒

设备类型

门诊提醒

通知时间

18:00

通知次数

☒ 一次性 ☐ 重复(每周)

请注意，两次通知的时间间隔不得小于五分钟

离开保存

设置提醒时间

通知内容

父母提醒

设备类型

父母提醒

通知时间

18:00

通知次数

☐ 一次性 ☒ 重复(每周)

重复

☐ 日 ☒ 一 ☒ 二

☒ 三 ☒ 四 ☒ 五

☒ 六

请注意，两次通知的时间间隔不得小于五分钟

离开保存

门诊提醒

血压量测提醒

复检提醒

血糖量测提醒

餐会提醒

开会提醒

登机提醒

访客提醒

会客提醒

接机提醒

会议提醒

展会提醒

爱人提醒

父母提醒

运动提醒

接送提醒

外出提醒

5.5.3 医护 – ‘活动监测’

活动监测

老人感護器1



☒启用

☒声音

2



<

报警周边设置

名称老人感護器1

地址0xe-0x97-0xaa

设备种类人感老人看护

警报声持续时间5s

监测时间设置开

监测开始7点

监测结束21点

离开删除保存

监测时间设置	监测时间设置
0点	16点
1点	17点
2点	18点
3点	19点
4点	20点
5点	21点
6点	22点
7点	23点
放弃	确定
	24点

请选择持续时间

5s

10s

30s

60s

300s

600s

1800s

持续

放弃

确定

5.5.4 医护 – ‘排程’

5.5.5 医护 – ‘尿湿感应’

5.5.6 医护 – ‘排序’

5.6 功能列表区 – ‘监控’

远程‘监听’即智能安防系统系统将监控现场一切音频及时通过 3G/4G/Wi-Fi 联网无线传达到客户终端或联网系统服务器中心。客户端（监听方）可以听到被监听方的音源（如：通话声音），但被监听方不能听到监听方的声音。



在列表区点选‘监控’图示，选中的装置图示由浅色反白变成深色。

远程‘录像’即智能安防系统系统将监控现场一切音频、视讯及时通过 3G/4G/Wi-Fi 联网无线传达到客户终端或联网系统服务器中心，并将记录保存在客户端以备随时查看。例如：事后取证给警方。可组合使用，如‘监听’或‘对讲’时同时‘录像’。

远程‘对讲’即智能安防系统通过 3G/4G/Wi-Fi 联网无线传达，将监控场所和客户终端现场音频互送传达，让彼此双方均可听到对方的声音。如用于主人与来访客人的对话、SOS 医护健康医疗对话、老人及儿童看护语言安抚等。

远程‘拍照’即智能安防系统将监控现场图像及时通过 3G/4G/Wi-Fi 联网无线传达到客户终端或联网系统服务器中心，并将拍照记录保存在客户端以备随时查看。

5.6.1 监控 – ‘监听’ 监听远程设定



5.6.2 监控 – ‘呼叫’

5.6.3 监控 – ‘拍照’

5.6.4 监控 – ‘录像’

Notice

NCC

Notice for Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

FCC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC

IC statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radio électrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



品牌商：东莞普拉格电器有限公司 | 地址：广东省东莞市黄江镇长龙村 | 制造商：东莞维升电子制品有限公司

总公司：维熹科技股份有限公司 | 地址：台北市内湖区新湖三路 196 号 | 网站：www.wellshin.com.tw

24 小时服务热线 东莞：13826995493 台北：80910232715