


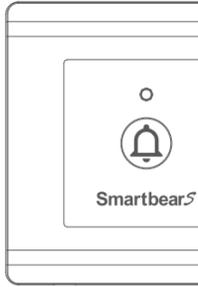


智能安防门铃 Smart Door Bell

安装说明

Smartbears 的智能系列产品
必须搭配ePatron 使用。
您可以在一个 ePatron 上控制
多种智能产品。



感谢您购买本产品
施工时请务必详读，以便正确施工
安装注意事项
1.本产品建议请具有电工资格认证的人员安装此产品
2.安装之前请切断安装此产品所在线路的电源
适用电线
单芯线 请使用 1.25mm²/1.5mm²; 绞线 请使用 1.25mm² ~ 1.5mm²
接线方式
请将电线绝缘外皮剥开10mm。
请将芯线确实锁紧固定，如果没有锁紧固定，恐有发热、烧毁或火灾之现象。

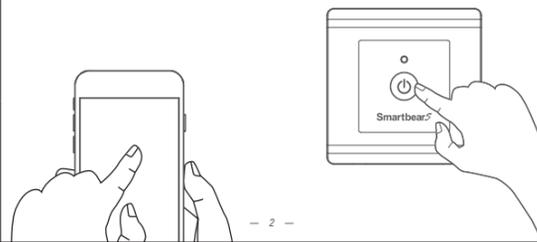

安装拆卸说明：
一、接线方法按接线原理图来连接；请见门铃接线图
二、安装拆卸说明：以1位门铃或单控开关为例
1.准备门铃面板、支架组件。(见图一·P4)
2.对准后盖上的剥线长度标识进行剥线,剥线长度约10mm。(见图二·P4)
4.将电源相线的输入端,连接到门铃或开关的进线端子上,并用十字螺丝刀将锁线螺丝拧紧,再将电源相线的输出端,连接到门铃或开关的出线端子上,并用十字螺丝刀将锁线螺丝拧紧。(图三为用锁线螺丝推动线夹的接线示意图·P5)
5.将接好导线的固定架套在底盒上,再将安装螺丝垂直插入固定架上的安装孔中,用十字螺丝刀将安装螺丝拧紧。(见图四·P6)
6.将固定架固定好后,再将面板扣上(请注意:按钮上带指示灯的方向向上),安装完成。
三、多联塑胶面板+多联支架+墙壁插座开关模块安装示意,以3联塑胶面板+3联支架+模块为例(见图五·P7)
四、单联或多联木面板+塑胶面板+支架+墙壁插座开关模块安装示意,以2联木面板+塑胶面板+2联支架+模块为例(见图六·P8 P9)

