



蓝牙耳机

5-in-ONE

Talking & Sound Stereo Bluetooth Headphone

Music Player

User Manual

操作手册

P/N. HP07BL/HP07YW/HP07PK/HP07BK/HP07WH

MP3 Player
FM Radio
MIC
Bluetooth®
NFC

蓝牙耳机

5-in-ONE

Talking & Sound Stereo Headset Music Player

这是一款结合


MP3+FM 收音机 +MIC 麦克风 +Bluetooth 蓝牙 +NFC
五大功能的 5 合 1 蓝牙耳机·另外还可运用音频传输
线连接其它播放设备·达到耳机收音与 MP3 喇叭收音
等全方位模式。

1. 支持 MP3, WMA 双解码。
2. 支持 MicroSD(TF) 卡。
3. FM 收音机功能。
4. 蓝牙音讯及电话接听功能。
5. 支持低电提示。
6. 带语音提示。
7. 支援 V4.0+EDR 版蓝牙规范。

一、包装清单

- ★ 5 合 1 蓝牙耳机
- ★ USB 充电器
- ★ USB 数据线
- ★ 3.5mm 耳机音频传输线组
- ★ 使用说明书

二、按键功能配置

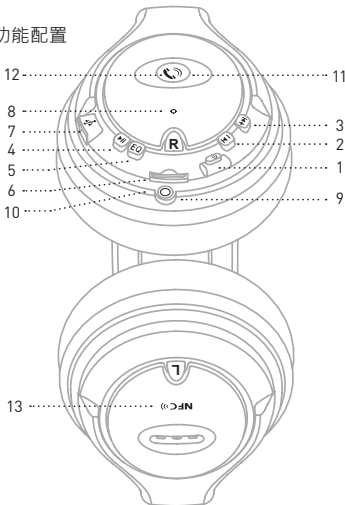






1. 电源开关	2. 上一曲 / 音量减 - / 上一电台
3. 下一曲 / 音量加 + / 下一电台	4. 播放 / 暂停 / 电台自动搜寻
5. EQ 音场效果 / FM/MP3 模式切换	6. MicroSD 卡槽
7. USB 数据线连接及充电口	8. LED 工作指示灯
9. Ø3.5mm 耳机音频传输线连接口	10. MIC 麦克风收音口
11. 蓝牙模式控制开关	12. 蓝牙指示灯
13. NFC	

三、无线耳机模式按键操作：






1. MP3 播放

选择方式：插入存储卡，开机蓝灯长亮，语音提示“内存卡模式”，开始播放音乐，蓝灯闪烁。

- ①  电源开关：向左开启电源，向右关闭电源。
- ②  音量及选曲：短按选上一首歌曲，长按为音量减少。
- ③  音量及选曲：短按选下一首歌曲，长按为音量增加。
- ④  播放及暂停：短按歌曲进行播放，再短按则歌曲暂停。
- ⑤  EQ 短按为音场效果切换：






自然 Natural → 流行 POP → 摇滚 Rock → 古典 Classic → 爵士 Jazz → 柔和 Soft → 重低音 DBB 共七种音效模式，重新开机 EQ 默认为自然 Natural。

EQ 长按可切换 FM 及 MP3 模式。

- ⑥  最高可支援 32G MicroSD(TF) 卡。
- ⑦  USB 传输口：充电接口及档案音乐传输接口。
- ⑧  LED 指示灯：指示方式详第七页第四项说明。
- ⑨  音频传输口：3.5mm 耳机插头连介面。
- ⑩  麦克风收音口：隐藏式超灵敏麦克风收音口。
- ⑪ 播放音乐有断点记忆功能，下次播放时，从断点处开始播放歌曲。
注意：未放入 MicroSD(TF) 卡开机时，将进入 FM 模式，有“收音模式”语音提示。

2. FM 收音功能

选择方式：长按 EQ 键切换进入 FM 模式，有“收音模式”语音提示，红灯闪亮，FM 开机默认 100MHz 频率。

- ①  电源开关：向左开启电源，向右关闭电源。
- ②  音量及选台：短按选上一电台，长按为音量减少。
- ③  音量及选台：短按选下一电台，长按为音量加（红灯闪），音量最大时有语音提示，并变为蓝灯亮。
- ④  自动选台：短按自动搜寻电台，红蓝灯交替闪亮。搜到一个电台自动保存并暂停一下，之后继续搜索。
- ⑤  EQ 长按为 FM/MP3 模式切换。

3. 蓝牙耳机


★面板按键操作方式

- ① **⏻** 电源开关: 向左开启电源·向右关闭电源。
- ② **⏮** 音量及选曲: 短按选耳机配对设备上一首歌曲; 长按为音量减。(主机板上红灯闪)。
- ③ **⏭** 音量及选曲: 短按选耳机配对设备下一首歌曲; 长按为音量加(主机板上红灯闪)·音量最大时有语音提示“音量已最大”·并变为蓝灯亮。
- ④ **⏸** 播放及暂停: 无功能。
- ⑤ **EQ** 切换: 无功能。

★蓝牙操作方式

1. 长按蓝牙控制键(按键板)切换到蓝牙模式, 有“蓝牙已开机”语音提示·蓝色和橙色指示灯亮交替闪烁·连接成功后蓝色灯常亮·播放音乐蓝色灯慢闪。
2. 在播放音乐时·短按蓝牙开机键·控制音乐播放、暂停。
3. 来电话时·短按蓝牙控制键一下: 蓝牙控制接通电话 / 挂断正在拨打的电话。
4. 蓝牙耳机与配对设备的有效传输距离为: 8-10M。
5. 蓝牙耳机与配对设备之间若超过有效传输距离·在 10 秒之内·蓝牙耳机与配对设备重新自动连接·并继续工作。
6. 蓝牙耳机与配对设备第一次配对成功后·后续当双方蓝牙设备同时打开时·会自动连接·不需要再次配对。
7. 蓝牙耳机与多台设备有配对成功·当多台设备装置同时打开时·蓝牙耳机会自动与蓝牙信号最强的设备配对及连接。

★NFC 配对使用方法:

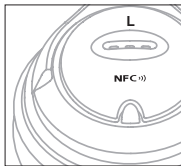


当手机有 NFC 功能时, 以手机 NFC 部位轻触耳机上 NFC 标志, 蓝牙即可自动快速配对连接。请注意, 蓝牙、NFC 应处在开启状态。NFC 技术拥有安全、便捷、功耗低等特点。

* 配对之前, 请确保需配对设备的 NFC、蓝牙功能都已开启。


有线多媒体耳机模式

选择方式：将 3.5mm 耳机线连接电脑及其它播放设备

1. 与外音喇叭连接可直接播放本机记忆体音乐，按键操作同无线耳机 MP3 及 FM 模式。

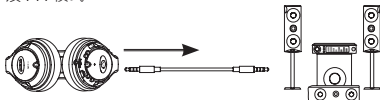

2. 可直接聆听连接设备所播放的音乐（如 MP3，手机，电脑...）本机按键无功能，由连接设备控制。

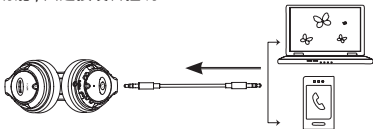

四、LED 指示灯

工作指示灯

模式	工作状态	LED 灯
充电模式	充电中	红灯闪烁
	充满电	红灯长亮
MP3 模式	正常播放音乐	蓝灯闪烁
	电池电量低	蓝灯快闪烁
FM 模式	正常电台广播	红灯闪烁
	搜寻电台	红蓝灯交替闪烁
	音量加 / 减	红灯快闪烁
	音量最大时	蓝灯亮
蓝牙模式	开机	蓝橙灯交替闪烁
	配对状态	
	配对成功	蓝色灯长亮
	正常播放手机音乐	蓝色灯慢闪烁
	音量加 / 减	红灯快闪烁
	音量最大时	蓝灯亮

五. 充电及电池

电池规格：520mAh 充电器规格：DC 5V 1A

充电电流：额定电流 250mA

充电指示：低电压提示·电池电压低于 3.4V 时有“电池电量低”语音提示·并伴随蓝灯快闪提示。

充电方式

将 Micro USB 数据线连接充电器，插接 AC 电源充电。


充电时间

3-4 小时充满电，无线模式下均可连续播放 MP3 音乐达 12 小时。

充电注意事项

1. 因安全设计的顾虑，本机充电时无法同时进行音乐播放。
2. 购买后先使用完电池原有电量，再进行第一次充电，不管指示灯号，请先充满 8 小时，以后充电依 LED 指示灯 4 小时充满即可，请勿过度充电以延长电池使用寿命。
3. 无需使用播放器的情况下，请尽量关闭电源。

六. 档案或音乐传输

1. 向右拨动  电源开关，需关闭本机电源。
2. 耳机卡槽中插入 MicroSD 卡，用包装随附的数据线，将耳机 Micro-USB 传输口与电脑 USB 口连接，则电脑会自动连接 MicroSD(TF) 卡，可传输档资料及音乐档案，拷贝好后，即可随身运用。既可音乐播放功能外，也可当随身碟储存文档。

七、技术规格

耳机喇叭驱动单元	40 mm x 2	
工作电压	3.3V-4.2V	
工作电流	<50mA	
外形尺寸	28.7(W)x59.5(L)x5.0(H)mm (PCB 组件)	
重量	152g	
充电 / 数据传输接口	Micro-USB	
可支援 Micro SD card	256M~32G	
电源	最长连续播放时间 12 小时	
蓝牙规格	4.0+DER	
MP3、WMA	耳机最大输出	(L) 30mW+(R) 30mW
	MP3,WMA比特率	32K bps-320K bps
	WMA 比特率	32K bps-256K bps
	频率	20 Hz 至 20K Hz
	输出幅度	500mV(标准讯号1K0db)
	信噪比	≥90 dB
音乐格式	mp3, wma	
FM 收音功能	[87.5 MHz ~108MHz], 100kHz 步进	
使用温度	-5 至 40 摄氏度	
支持操作系统	Windows OS, Mac OS、Linux OS	

八、常见问题处理

1. 开不了机：请充电，有可能电池耗尽。
2. 开机后不能播放音乐：
 - a. 检查音乐档格式：本机仅支援读取 MP3/WMA 档案，不支援其它格式音乐。
 - b. 检查内存卡格式：本机仅支援读取 FAT32 格式化后存入之音乐档案，不支援 NTFS 格式化。
3. 不能正常下载音乐：
 - a. 请拔出 USB 数据线后重新与计算机连接。
 - b. 试换一个 USB 接埠。
 - c. 检查 USB 数据线是否确实连接且无破损。
 - d. 检查内存是否尚有存储空间。
4. 不能正常播放音乐：
 - a. 不完整或损坏的档案，将可能制造不同程度的噪音，甚至不能播放，可换曲试听或回到电脑检查档案。
 - b. 记忆卡品质的优劣，会直接影响音乐档案能否正常播放，请谨慎选购使用。

九、注意事项

1. 长时间不使用时请将本机妥善保存，以免支架变形，损坏线路，导致无法播放。
2. 长时间不使用时请取出记忆卡，妥善保管；并至少每月充电一次以保电池寿命。
3. 本机电池为原装电池，请勿自行更换。
4. 请勿将本机置于潮湿或淋雨的环境。
5. 请勿将本机置于高温环境或接触火源，以免发生危险。
6. 非专业人士请勿自行拆卸本机。
7. 在享受本产品优质音效的同时，请勿进行交通工具驾驶，例如汽车、摩托车及自行车，以免无法及时反应而发生危险事故。



China



Taiwan



品 名：PLUGO 5 合 1 蓝牙耳机

公 司：东莞嘉嘉电器有限公司

地 址：广东省东莞市黄江镇长龙村

制造商：东莞维升电子制品有限公司

全国服务热线：0769-83622694, 308/451

www.wellshin.com.tw

www.plugo.com.cn